

Flishugger 15 HK med elstart

Brugervejledning

Oversættelse af original manual
Model: SPCPR150



LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES

DK·TEC

Indholdsfortegnelse

1. Generelt.....	1
2. Overblik over maskinen	2
3. Sikkerhedsmærkater	3
4. Betjening af maskinen	3
5. Fejlfinding	7

Specifikationer

Max trædiameter: 90 mm
Vægt: 215 kg
Elstart
Tank 6,5 ltr
Motor 402cc 15 hk benzin
Valse med 2 stk vendbare knive
Luftgummihjul: 13x5.00-6
Længde cm: 150
Højde cm: 140
Bredde cm: 80
Træk til plænetraktor
Håndtag til manuel transport
Benzin 92/95
Motorolie SAE 30

Med maskinen medfølger:

- Høreværn
- Sikkerhedsbriller
- Manual

1. Generelt

Tilsigtet brug

- Flishuggeren er designet udelukkende til finskæring/ flishugning af alle slags grene med en diameter på op til max 8,5 cm.



Begrænsning

- Du må ikke bruge flishuggeren til finskæring/ flishugning af metal, sten, plast.
- Kontroller at boltene på klingerne og modkniven er fast og at afstanden mellem kniven og modkniven er 0,5 mm. Juster hvis nødvendigt og spænd boltene.

Beskrivelsen af maskinen

- Flishuggeren er en maskine til finskæring/ flishugning af træ. Rotoren har to knive hver med 30 cm bredde og er drevet af en benzinmotor. Transmissionen skærer gennem to parallelle drivremme. Fliset træ udledes gennem udgangsrøret. På grund af vinklen af klingerne og placeringen af modkniven trækkes grenene næsten automatisk ind i maskinen. (Se figur 2a, 2b, på side 2)

Opstart af maskinen:

- Start med at trykke ON-knappen til (Figur 3)
- Åben for benzinhanen
- Sæt chokeren til ON
- Tænd for gassen ved at skubbe gasreguleringen
- Drej nøglen for at tænde maskinen.



Reservedele

Brug altid originale reservedele, ellers bortfalder garantien! Du kan let finde frem til de reservedele der passer til maskinen, ved at scanne scan koden som sidder på din maskines CE plate.


Hent App'en 'QR scanner' på din smartphone i Play Butik eller App Store, for at kunne scanne scan koden.



2. Overblik over maskinen

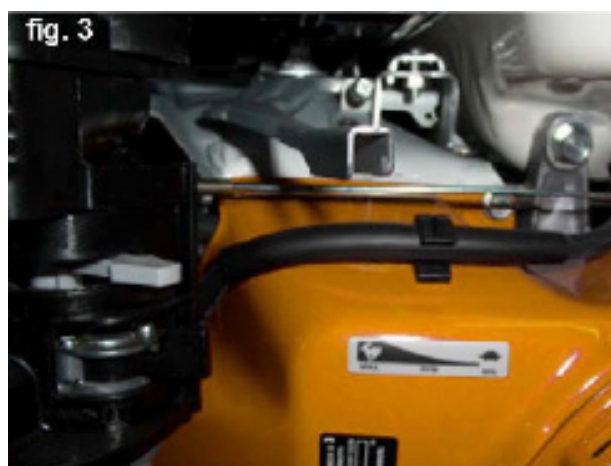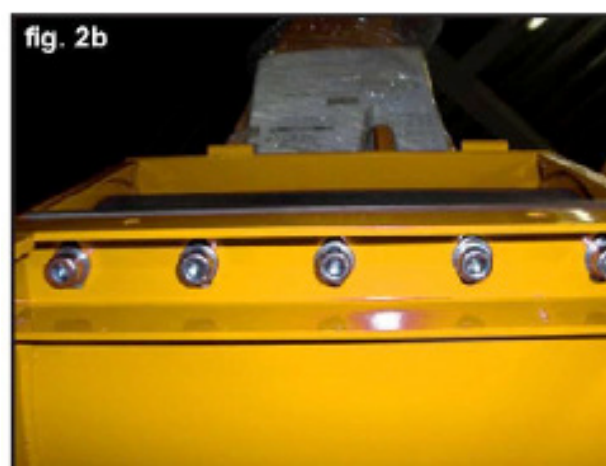

3. Sikkerhedsmærkater

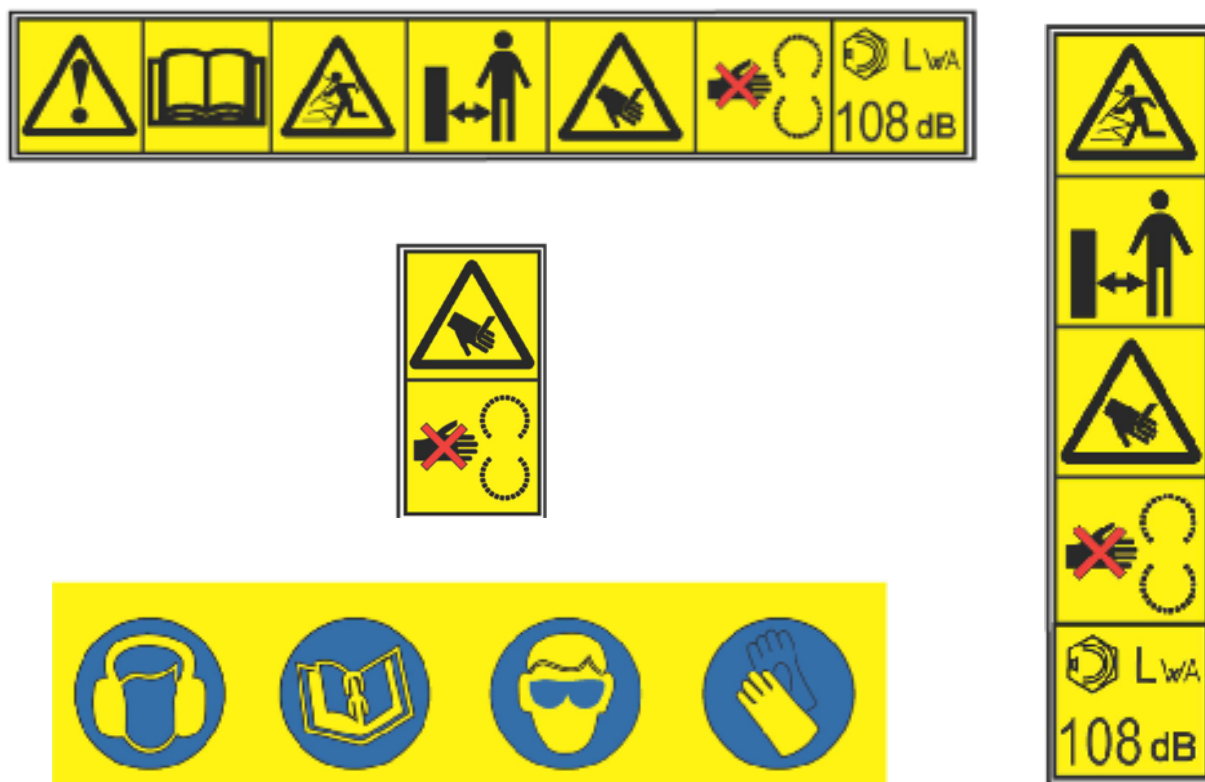

NB: Før brug af maskinen skal du sørge for, at vejledningen omhyggeligt er læst for korrekt brug af maskinen. Overhold alle sikkerhedsanvisninger!

4. Betjening af maskinen

1. Sikkerhed og tekniske bemærkninger


- Brugeren skal være 18 år eller mere.
- Maskinen skal placeres på vandret og fast overflade.
- Brugeren skal bære beskyttelseshandsker, høreværn og sikkerhedsbriller. (fig.4)
- Hvis du arbejder i et lukket rum, sørg da altid for, at der er tilstrækkelig ventilation og belysning, dette anbefales dog ikke.
- Kun én person ad gangen, må betjene maskinen.



- Et fastklemmt stykke træ i indgangsrøret kan kun fjernes sikkert, når motoren er slået fra. Hvis det er nødvendigt, åben og tip indgangs- og udgangsrøret for at lette adgangen til rotoren. Brug en træpind til at fjerne det fastklemte stykke træ i rotoren. Brug aldrig dine hænder! (Fig. 5-8)
- Lad aldrig maskinen køre uden opsyn.
- Ændring af rotorens knive eller modknive og kontrol af knivboltene bør kun ske, når motoren og rotoren er slået fra, tændrørshætten fjernes, og rotoren er blokeret.
- Efter en times brug, kontroller da altid, at alle bolte og møtrikker stadig er spændt korrekt. Hvis ikke, stram dem igen eller bring maskinen til service værksted.
- Brug kun originale reservedele til vedligeholdelse af din flishugger, ellers frafalder garantien.
- Flishuggeren må kun repareres af et kvalificeret service værksted.
- Flishuggeren overstiger 90 dBA under drift. Derfor skal alle brugere og tilskuere bære høreværn.
- Før brug, sikre da at boltene på den faste kniv og øvrige bolte er fast. Tjek efter en time, at boltene stadig sidder godt fast (Dette gøres kun den første gang). Men herefter jævnligt – skade pga. manglende efterspænding og vedligeholdelse, medfører bortfald af garanti.

Foldbart håndtag

Flishuggerens håndtag til manuel transport kan slås sammen, så det er lettere at transportere. Dette gøres ved at fjerne de 2 pins der sidder på håndtaget, hvorefter håndtaget kan foldes sammen. Indsæt igen de 2 pins for at sikre, at håndtaget ikke flytter sig ved transport.

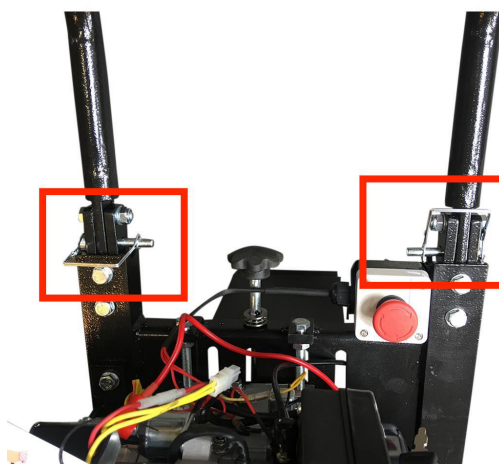

Transportposition



Manuel transportposition



2 . Før du betjener maskinen

Kontroller, at maskinen står fast på jorden og ikke kan vippe på nogen måde. Farezone på udgangsrøret af maskinen skal overholdes, for at undgå alvorlig personskade ved at flis bliver smidt ud af udgangsrøret. Flis kan kastes en afstand på 12 meter, så tilskuer skal forblive bag kasteretningen eller mindst 12 meter væk fra udgangsrøret.

Før du bruger maskinen første gang, skal du kontrollere den maksimale motorhastighed ved at skrue ind / ud skruen, der styrer placeringen af gashåndtaget, så det er placeret som vist på tegningen.

Efter den første tids brug, kontrolleres at boltene på knivene og modkniven er faste og at afstanden mellem kniven og modkniven er 0,5 mm (en halv millimeter). Juster eventuelt og spænd boltene.

3 . Start og betjening af maskinen

Start motoren på halv gas og lad den varme op i ca. 3 minutter. Derefter sættes motoren på fuld gas. (Fig.9 , 10)

Indfør grenene i indgangsrøret , og når du føler, at de bliver trukket ind af de roterende knive , giv da slip på grenene . Må ikke blive ved med at holde på grenen , da grenen vil blive trukket ned i maskinen af sig selv. Sidegrenene med en diameter på over 3 cm skal saves eller hugges separat.

Advarsel!

I nødstilfælde eller ved enhver tvivl, tryk da på nødstoppet (den røde knap) som findes nær motoren (Fig.11)

Før start af motoren kontrolleres, at boltene, der holder indgangs-og udgangsrørene er strammet helt. (Fig.12, 13)



4. Transport

Inden du flytter maskinen, skal motoren være slukket!

Vedligeholdelse og eftersyn

Alle tekniske syn og vedligeholdelse skal udføres med motoren slukket og tændrørshætten fjernes fra tændrøret.

Når du rengør flishuggeren, så sprøjt aldrig lejer med en højtryksrenser! Det kan forårsage vand ind i lejerne, som vil forårsage skader på maskinen (Dette er ikke dækket af garantien). De to smørenipler på rotoren skal smøres en gang om året eller for hver 500 timer.

Forinden flishuggeren skal pakkes væk for sæson opbevaring, skal man fedte eller smøre olie på knive og rotor for at beskytte mod korrosion.

For vedligeholdelse af motoren henvises til motorfabrikanterne i motorens manual. Bemærk, at det første motor olieskift skal ske efter 5 timer efter brug af maskinen.

5. Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Flishuggeren udfører ikke arbejdet korrekt: træet trækkes ikke ind af selve maskinen selv. Flisen har ikke den samme størrelse.	- Knivene er for slidte - Diameteren af de grene som er indsat i maskinen, er for store - Der er en for stor afstand mellem den faste klinge og modkniven: Den korrekt afstand er 0,5 mm (en halv millimeter)	- Skift eller skærp knivene. Bemærk, at knivene er slebet på begge sider, så de kan vendes. - Sluk for motoren og fjern grenen, der er for tyk og juster mellemrummet mellem kniven og modkniven.
Motoren starter ikke/ motoren slukker af sig selv	- Elektrisk problem med motoren - Der er ingen brændstof på - Der er ikke noget, eller ikke nok olie på motoren (olien skal være i niveau med gevindet på niveauskrue)	Kontroller, at - Indgangsrøret er monteret korrekt, og at boltene er stramme - Tryk på 'start' knappen på motoren - Deaktiver nødafbryderen (drej knappen) - Check olie-og brændstof niveauet - Kontakt dit serviceværksted. Vigtigt: Spænd bolte og knive igen
Ved blokering af rotoren. Motoren vil ikke starte, fordi rotoren sidder fast	- Diameteren af grenen er for stor - Der er uacceptable materialer såsom sten eller metal i indgangsrøret	- Sluk motoren, fjern tændrørshætten og drej rotoren mod uret. Brug en træpind til at dreje rotoren fri og for at fjerne materialet fra rotoren og indløbsrøret. Hvis det er nødvendigt, fjern hætten af lejehuset og drej rotoren akslen. Kontroller skarpheden af knivene og modkniven og udskift dem om nødvendigt. Vigtigt: Spænd bolte og knive igen.

Manufacturer

JIASHAN SUPERPOWER TOOLS CO.,LTD
No.391 huimin road, huimin town,jiashan county, zhejiang P.R.China

CPR150A 15HP CHIPPER SHREDDER
Product type: CHIPPER SHREDDER
Model: CPR150A



Manufactured in accordance with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC

Standards used:

EN ISO 12100:2010,
EN 13683:2003+A2:2011+AC:2013



Eva Shen 2022/6/6

name and date

Signature and stamp

**Find parts for your machine
on DK-TEC.dk**

DK•TEC