

Flishugger 15 HK med elektrisk start Brukermanual

Oversettelse av original manual
Modell: SPCPR150



LES ALLTID INSTRUKSJONENE FØR MASKINEN BRUKER

DK·TEC

Innholdsfortegnelse

1. Generelt.....	1
2. Oversikt over maskinen	2
3. Sikkerhetsmerker	3
4. Operasjon av maskinen	3
5. Feiltenning	7

Spesifikasjoner

Maks trediameter: 90 mm
Vekt: 215 kg
Elektrisk start
Tank 6,5 ltr
Motor 402cc 15 hk bensin
Rulle med 2 vendbare kniver
Pneumatiske dekk: 13x5,00-6
Lengde cm: 150
Høyde cm: 140
Bredde cm: 80
Trekk til plentraktor
Håndtak for manuell transport
Bensin 92/95
Motorolje SAE 30

Maskinen kommer med:

- Hørselsvern
- Sikkerhetsbriller
- Håndbok

1. Generelt

Tiltenkt bruk

- Flishuggeren er designet eksklusivt for finkapping/flisting av alle slags grener med en diameter på inntil maks 8,5 cm.



Begrensning

- Du må ikke bruke flishuggeren til finskjæring/skjæring av metall, stein, plast.
- Kontroller at boltene på bladene og motkniven er stramme og at avstanden mellom bladet og motkniven er 0,5 mm. Juster om nødvendig og stram boltene.

Beskrivelsen av maskinen

- Filkutteren er en maskin for finskjæring/flisting av ved. Rotoren har to blader hver med en bredde på 30 cm og drives av en bensinmotor. Transmisjonen skjærer gjennom to parallelle drivremmer. Sprossset ved slippes ut gjennom utløpsrøret. På grunn av vinkelen på bladet og plasseringen av motkniven, trekkes grenene inn i maskinen nesten automatisk. (Se figur 2a, 2b, på side 2)

Starte maskinen:

- Start med å trykke på PÅ-knappen for å (Figur 3)
- Åpen for gasskranen
- Sett choken på PÅ
- Slå på gassen ved å trykke på gasskontrollen
- Vri nøkkelen for å slå på maskinen.

Reservedeler

Bruk alltid originale reservedeler, ellers faller garantien bort! Du kan enkelt finne reservedelene som passer til maskinen, ved å skanne skannekoden som er på maskinens CE-plate.

Last ned 'QR scanner'-appen på smarttelefonen din i Play Store eller App Store for å kunne skanne skannekoden.



2. Oversikt over maskinen



3. Sikkerhetsmerker



NB: Før du bruker maskinen, sørg for at instruksjonene er nøye lest for riktig bruk av maskinen. Følg alle sikkerhetsanvisninger!

4. Drift av maskinen

1. Sikkerhet og tekniske merknader


- Brukeren må være 18 år eller eldre.
- Maskinen må plasseres på et horisontalt og fast underlag.
- Brukeren må bruke vernehansker, hørselsvern og vernebriller. (fig. 4)
- Hvis du jobber i et lukket rom, sørg alltid for at det er tilstrekkelig ventilasjon og belysning, selv om dette ikke anbefales.
- Kun én person om gangen kan betjene maskinen.



- Et fastkjørt trestykke i innløpsrøret kan bare fjernes trygt når motoren er slått av. Om nødvendig, åpne og tipp innløps- og utløpsrørene for å lette tilgangen til rotoren. Bruk en trepinne til å fjerne det fastklemt trestykket i rotoren. Bruk aldri hendene! (Fig. 5-8)
- Forlat aldri maskinen uten tilsyn.
- Bytte av rotorblader eller motblader og kontroll av bladboltene bør kun gjøres når motoren og rotoren er slått av, tennpluggetten er fjernet og rotoren er blokkert.
- Etter en times bruk, kontroller alltid at alle bolter og muttere fortsatt er riktig tiltrukket. Hvis ikke, stram dem igjen eller ta med maskinen til et serviceverksted.
- Bruk kun originale reservedeler for å vedlikeholde makuleringsmaskinen, ellers vil garantien bortfalle.
- Flismaskinen må kun repareres av et kvalifisert serviceverksted.
- Flismaskinen overskrider 90 dBA under drift. Derfor må alle brukere og tilskuere bruke hørselsvern.
- Før bruk, sørg for at boltene på det faste bladet og andre bolter er stramme. Sjekk etter en time at boltene fortsatt er stramme (Dette gjøres kun første gang). Men deretter regelmessig – skade på grunn av manglende etterstramming og vedlikehold vil ugyldiggjøre garantien.

Sammenleggbart håndtak

Flishuggerens håndtak for manuell transport kan foldes sammen for enklere transport. Dette gjøres ved å fjerne de 2 pinnene på håndtaket, hvoretter håndtaket kan foldes. Sett inn de 2 pinnene igjen for å sikre at håndtaket ikke beveger seg under transport.

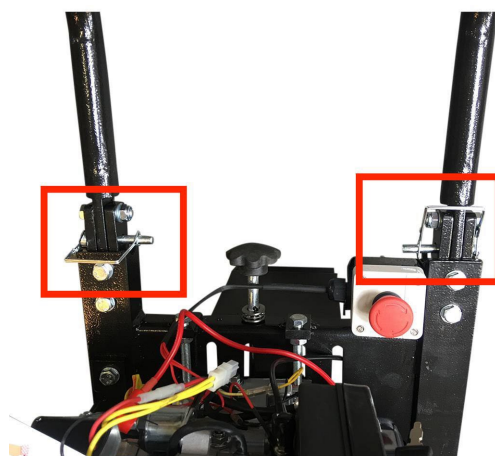



2 . Før du bruker maskinen

Kontroller at maskinen står godt på bakken og ikke kan tippe på noen måte. Faresonen på maskinens utløpsrør må overholdes for å unngå alvorlig personskade fra spon som kastes ut av utløpsrøret. Chips kan kastes en avstand på 12 meter, så tilskuere må holde seg bak kasteretningen eller minst 12 meter unna utløpsrøret.

Før du tar maskinen i bruk for første gang, kontroller maksimalt motorturtall ved å skru inn/ut skruen som styrer gasshåndtakets posisjon slik at den er plassert som vist på tegningen.

Etter den første timen med bruk, sjekk at boltene på knivene og motkniven er stramme og at avstanden mellom kniven og motkniven er 0,5 mm (en halv millimeter). Juster og stram boltene om nødvendig.

3 . Starte og bruke maskinen


Start motoren på halv gass og la den varmes opp i ca. 3 minutter. Motoren settes da på full gass. (fig. 9, 10)

Sett grenene inn i inngangsrøret og når du kjenner at de trekkes inn av de roterende bladene, slipp grenene. Ikke fortsett å holde grenen, da grenen vil trekkes ned i maskinen av seg selv. Sidegrenene med en diameter på mer enn 3 cm må sages eller kuttet separat.

Advarsel!

I nødstilfeller eller i tvilstilfeller, trykk på nødstoppen (den røde knappen) som er i nærheten motoren (fig.11)

Før du starter motoren, sjekk at boltene som holder innløps- og utløpsrørene er helt strammet. (Fig. 12, 13)

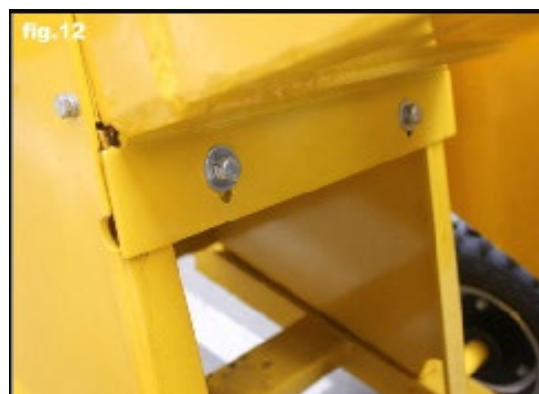

4. Transport

Før maskinen flyttes, må motoren være slått av!

Vedlikehold og inspeksjon

Alle tekniske inspeksjoner og vedlikehold skal utføres med motoren av og tennpluggetten fjernet fra tennpluggen.

Når du rengjør flishuggeren, må du aldri spraye lagrene med høytrykkspyler! Dette kan føre til at vann kommer inn i lagrene som vil forårsake skade på maskinen (Dette dekkes ikke av garantien). De to smøreniplene på rotoren må smøres en gang i året eller hver 500. time.

Før flishuggeren må pakkes bort for sesonglagring, må du smøre eller olje den kniver og rotor for å beskytte mot korrosjon.

For motorvedlikehold, se motorprodusentene i motorhåndboken. Merk at første motoroljeskift må finne sted etter 5 timers bruk av maskinen.

5. Feilsøking

Problem	Årsaken	Løsning
Flismaskinen gjør ikke jobben riktig: veden trekkes ikke inn av selve maskinen. Flisen har ikke samme størrelse.	- Bladene er for slitte - Diameteren på grenene som er satt inn i maskinen er for stor - Det er for stor avstand mellom det faste bladet og motkniven: riktig avstand er 0,5 mm (en halv millimeter)	- Skift eller slip knivene. Merk at knivene er slipt på begge sider slik at de kan snus. - Slå av motoren og fjern grenen som er for tykk og juster avstanden mellom kniven og motkniven.
Motoren starter ikke/motoren slår seg av	- Elektrisk problem med motoren - Det er ikke drivstoff på den - Det er ingen eller ikke nok olje på motoren (oljen må være på nivå med gjengen på nivåskruen)	Sjekk det - Innløpsrøret er riktig montert og at boltene er stramme - Trykk på 'start'-knappen på motoren - Deaktiver nødbryteren (vri knappen) - Sjekk olje- og drivstoffnivået - Kontakt ditt serviceverksted. Viktig: Stram bolter og kniver igjen
Ved blokkering av rotoren. Motoren vil ikke starte fordi rotoren sitter fast	- Diameteren på grenen er for stor - Det er uakseptable materialer som stein eller metall i innløpsrøret	- Slå av motoren, fjern tennpluggheten og vri rotoren mot klokken. Bruk en trepinne til å vri rotoren fri og for å fjerne materialet fra rotoren og innløpsrøret. - Fjern om nødvendig hetten fra lagerhuset og roter rotorakselen. - Sjekk skarpheten på knivene og motkniven og bytt dem ut om nødvendig. Viktig: Stram bolter og kniver igjen.

Manufacturer

JIASHAN SUPERPOWER TOOLS CO.,LTD
No.391 huimin road, huimin town,jiashan county, zhejiang P.R.China

CPR150A 15HP CHIPPER SHREDDER
Product type: CHIPPER SHREDDER
Model: CPR150A



Manufactured in accordance with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC

Standards used:

EN ISO 12100:2010,
EN 13683:2003+A2:2011+AC:2013



Eva Shen 2022/6/6

name and date

Signature and stamp

**Finn deler til din maskin
på DK-TEC.dk**

DK•TEC