

Elektrisk motorbør T15

Betjeningsmanual

Oversættelse af originale manual

Model: AT15



DK•TEC

Din nye elektriske Trillebør vil mere end tilfredsstille dine forventninger. Det er blevet fremstillet under strenge kvalitetsstandarder for at opnå overlegen ydeevne. Du vil finde den nem og sikker og med ordentlig pleje vil det give dig mange års pålidelig service.

Forbered dig på at opleve holdbarheden til at påtage dig ethvert job med den lethed, bærbarhed og bekvemmelighed, med din nye elektriske motorbør!

MAX ydeevne, MAX værdi, MAX support altså Elektrisk Trillebør

- ✓ Understøttet af årtiers dokumenteret ekspertise
- ✓ Forbedrede designfunktioner
- ✓ Konstrueret til den bedste brugeroplevelse
- ✓ Der bruges metaldele af høj kvalitet i stedet for plastik
- ✓ Budgetvenlige priser

INDHOLDSFORTEGNELSE

Introduktion	1	Vedligeholdelse	12
Symboler	3	Fejlfinding	12
Specifikationer	4	Reservedele	12
Sikkerhed	5		
Leveret Indhold	7		
Montering	8		
Kend din maskine	10		
Betjening	11		



Læs hele denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, før du bruger din nye enhed. Vær opmærksom på alle forholdsregler og advarsler.

MILJØMÆSSIG



Genbrug uønskede materialer i stedet for at bortskaffe dem som spild. Alle værktøjer, slanger og emballage bør, bringes til den lokale genbrugsstation og bortskaffes på en miljømæssig sikker måde.

MODEL OG SERIENUMRE


Notér model- og serienummeret samt dato og sted for køb til fremtidig reference. Hav denne information tilgængelig, når du bestiller reservedele eller ekstraudstyr, og når du foretager tekniske spørgsmål eller garantiforespørgsler.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Electrical WheelBarrow forbeholder sig retten til at standse, ændre og forbedre sine produkter til enhver tid uden varsel eller forpligtelse over for køberen. Beskrivelser og specifikationer indeholdt i denne manual var gældende ved trykningen. Udstyr beskrevet i denne manual kan være valgfri. Nogle illustrationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

FØLG VENLIGST SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE!

Læs venligst hele manualen for at undgå misforståelser, maskinskade eller endda personskaade! På grund af løbende udvikling af vores produktillustrationer kan billederne afvige lidt. Hvis du finder fejl i denne manual, bedes du venligst informere os. Tekniske ændringer undtaget!

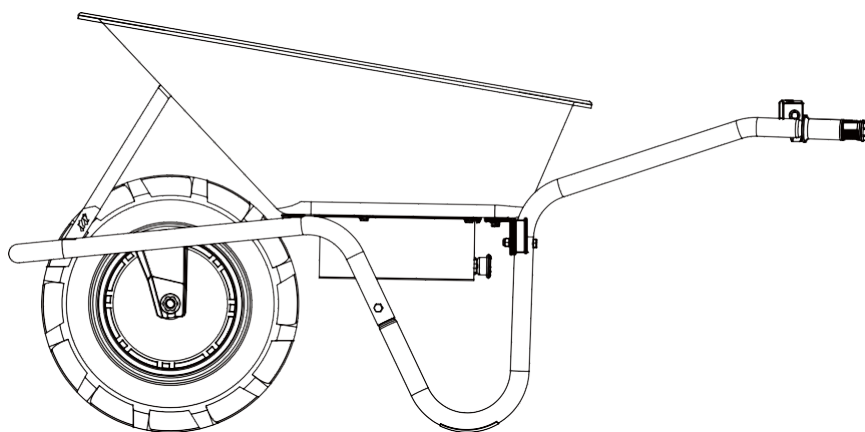

SYMBOLER

Typeskiltet på din maskine kan vise symboler. Disse repræsenterer vigtig information om produktet eller instruktioner om dets brug.



Læs denne brugsanvisning omhyggeligt.



Bær øjenværn. Bær
høreværn.



Bær beskyttelseshandsker.



Bær sikkerhedsfodtøj.



Hold hænder og fødder på afstand fra
sporene



EC-CONFORM: Dette produkt
overholder EC-direktiverne



Brug ikke maskinen i regnvejr.



Ingen rygning, ingen åben ild, ingen gnister



Beskyt mod regn, sprøjt!



Eksplosiv gas



Ætsende (batterisyre)



OPMÆRKSOMHED! Ignorering af
sikkerhedsskiltene og advarslerne på
maskinen samt ignorering af sikkerheds-
og betjeningsvejledningen kan forårsage
alvorlige kvæstelser og endda føre til
døden.

SPECIFIKATIONER

Model	
Nominel spænding	24V DC
Batterikapacitet	12 Ah
Batteridriftstid [T]	8 timer
Motorkraft	500 W
Motorens nominelle hastighed	90 min-1
Fart	max. 7 km/t
Motor nominelt udgangsmoment	50,9 Nm
Hjul diameter	410 mm
Maks. lastekapacitet	150 kg
Nettovægt	32,7 kg
Dimensioner	1500x600x680 mm
Underspændingsbeskyttelsesværdi på	21 V
Overstrømsbeskyttelsesværdi for controller	28 A

SIKKERHED

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

ANVENDELSE FORMÅL

Maskinen må kun bruges til det tilsigtede formål! Enhver anden brug anses for at være et tilfælde af misbrug.

For at bruge maskinen korrekt skal du også overholde og følge alle sikkerhedsforskrifter, monteringsvejledningen, betjenings- og vedligeholdelsesinstruktionerne, der er beskrevet i denne manual.

Alle personer, der bruger og servicerer maskinen, skal være bekendt med denne manual og skal informeres om maskinens potentielle farer.

Maskinen anvendes til: Transport af gods inden for den maksimalt tilladte lasteevne.

Enhver manipulation af maskinen eller dens dele er misbrug, i dette tilfælde kan dens salgspartnere ikke gøres ansvarlige for NOGEN direkte eller indirekte skade.



*Fjernelse eller ændring af sikkerhedskomponenterne kan resultere i beskadigelse af udstyret og alvorlig personskade!
HØJ RISIKO FOR SKADE!*

OMGIVELSESFORHOLD

Maskinen kan betjenes:

fugtighed	max. 70 %
temperatur	+5 °C til +40 °C (+41 °F til +104 °F)

Maskinen, især batteriet; må ikke udsættes for en temperatur på omkring 80 °C. Må ikke opbevares i den brændende sol eller i længere tid i bagagerummet på en bil.

FORBUDT BRUG:

Betjening af maskinen uden for de angivne tekniske grænser beskrevet i denne manual er forbudt.

Betjening af maskinen uden medfølgende beskyttelsesanordninger er forbudt.

Brugen af maskinen er ikke egnet til brug af the maskine og ikke at være certificeret er forbudt

Det er forbudt at bruge maskinen, der ikke er i overensstemmelse med de påkrævede dimensioner.

Enhver manipulation af maskinen og dele er forbudt.

Det er forbudt at bruge maskinen til andre formål end beskrevet i denne brugervejledning.

Det er ikke tilladt at forlade det umiddelbare arbejdsområde under arbejdets udførelse.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Manglende eller ulæselige sikkerhedsmærkater skal omgående udskiftes!

De lokalt gældende love og regler kan specificere operatørens minimumsalder og begrænse brugen af denne maskine!

Læs følgende sikkerhedsinstruktioner for at undgå funktionsfejl, maskinfejl og skader!

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Brug kun maskinen i godt nok lys til at sikre en sikker drift.

Ved træthed, nedsat koncentrationsevne eller påvirket af alkohol eller stoffer er arbejdet på maskinen forbudt!

Forsigtig ved glatte forhold - skrid fare - risiko for skader. Når du arbejder, anvend robust og skridsikkert fodtøj. Rutsjebaner / snuble / fælder er en væsentlig årsag til alvorlig personskade eller død.

Maskinen må kun betjenes af uddannede personer (kendskab til og forståelse af denne manual), som ikke har nogen begrænsninger i motoriske færdigheder sammenlignet med konventionelle arbejdere.

Hold maskinen i brug med begge hænder

Uautoriserede personer, især børn og ikke-uddannet personale skal holdes væk fra den kørende maskine!

Hvis du videregiver maskinen til tredjemand, skal disse instruktioner vedhæftes maskinen.

Før start, efter fejl eller stød, skal du sørge for at kontrollere enheden og sikre dig, at den er i god stand

Vær særlig forsigtig, når du arbejder i nærheden af svømmebassiner eller havedamme.

Brug aldrig maskinen, når det regner eller i fugtige, våde

områder. Tag batteriet ud af stikkontakten før al

vedligeholdelse og indstillinger!

OPLADER

Opladeren er udelukkende designet til at oplade batteriet i denne maskine. Opladning af andre batterier er ikke tilladt.

Brug aldrig opladeren i fugtige eller våde omgivelser

Afbryd kun kabelforbindelserne ved at trække i stikket. Træk i kablet kan beskadige kablet og stikket, og elektrisk sikkerhed vil ikke længere være garanteret.

Brug aldrig opladeren, hvis ledningen, stikket eller selve apparatet er beskadiget af ydre påvirkninger. Sæt derefter opladeren på det næste værksted.

Brug ikke enheden i nærheden af varmekilder

Brug ikke forlængerledning til at levere strøm til ladestationen

Anbring ikke metalgenstande i området ved opladerens ladekontakter.

Åbn ikke opladeren. Kontakt et specialværksted i tilfælde af fejl.

Brug kun til at genoplade dit batteri med den originale oplader. Brug af andre opladere kan opstå defekter eller brandfare.

BATTERI

Forkert brug eller brug af beskadigede batterier, der lækker dampe. Løb ud i frisk luft og søg læge i tilfælde af klager. Dampene kan irritere luftvejene.

BRANDFARE! Oplad aldrig batterier i nærheden af syrer og brændbare materialer.

Oplad kun batteriet i en omgivende temperatur mellem 0°C og +40°C. Lad køle af efter kraftig belastning.

EKSPLOSIV! Beskyt batteriet mod varme og ild.

Brug kun batteriet i en omgivelsestemperatur mellem 0°C til +45 °C.

KORTSLUTNING! Til bortskaffelse, transport eller opbevaring skal batteriet (plastikpose, æske) eller kontakterne pakkes være tape.

Åbn aldrig batteriet

TILBLEVENDE RISIKOFAKTORER

På trods af tilsigtet brug er der stadig visse resterende risici. På grund af maskinens konstruktion og konstruktion kan der opstå farlige situationer, som er identificeret som følger i denne betjeningsvejledning:



En sikkerhedsinstruktion, der er designet på denne måde, angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.



En sådan sikkerhedsinstruktion angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade eller endda død.



En sikkerhedsinstruktion designet på denne måde angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.




En sikkerhedsbemærkning, der er udformet på denne måde, angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i materiel skade.

Uanset alle sikkerhedsforskrifter er og bliver din sunde fornuft og din tilsvarende tekniske egnethed/uddannelse den vigtigste sikkerhedsfaktor for fejlfri drift af maskinen. Sikker arbejds afhænger først og fremmest af dig!

LEVERET INDHOLD

Den elektriske motorbør kommer delvist samlet og sendes i omhyggeligt pakket pakke. Når alle delene er blevet fjernet fra pakken, skal du have:

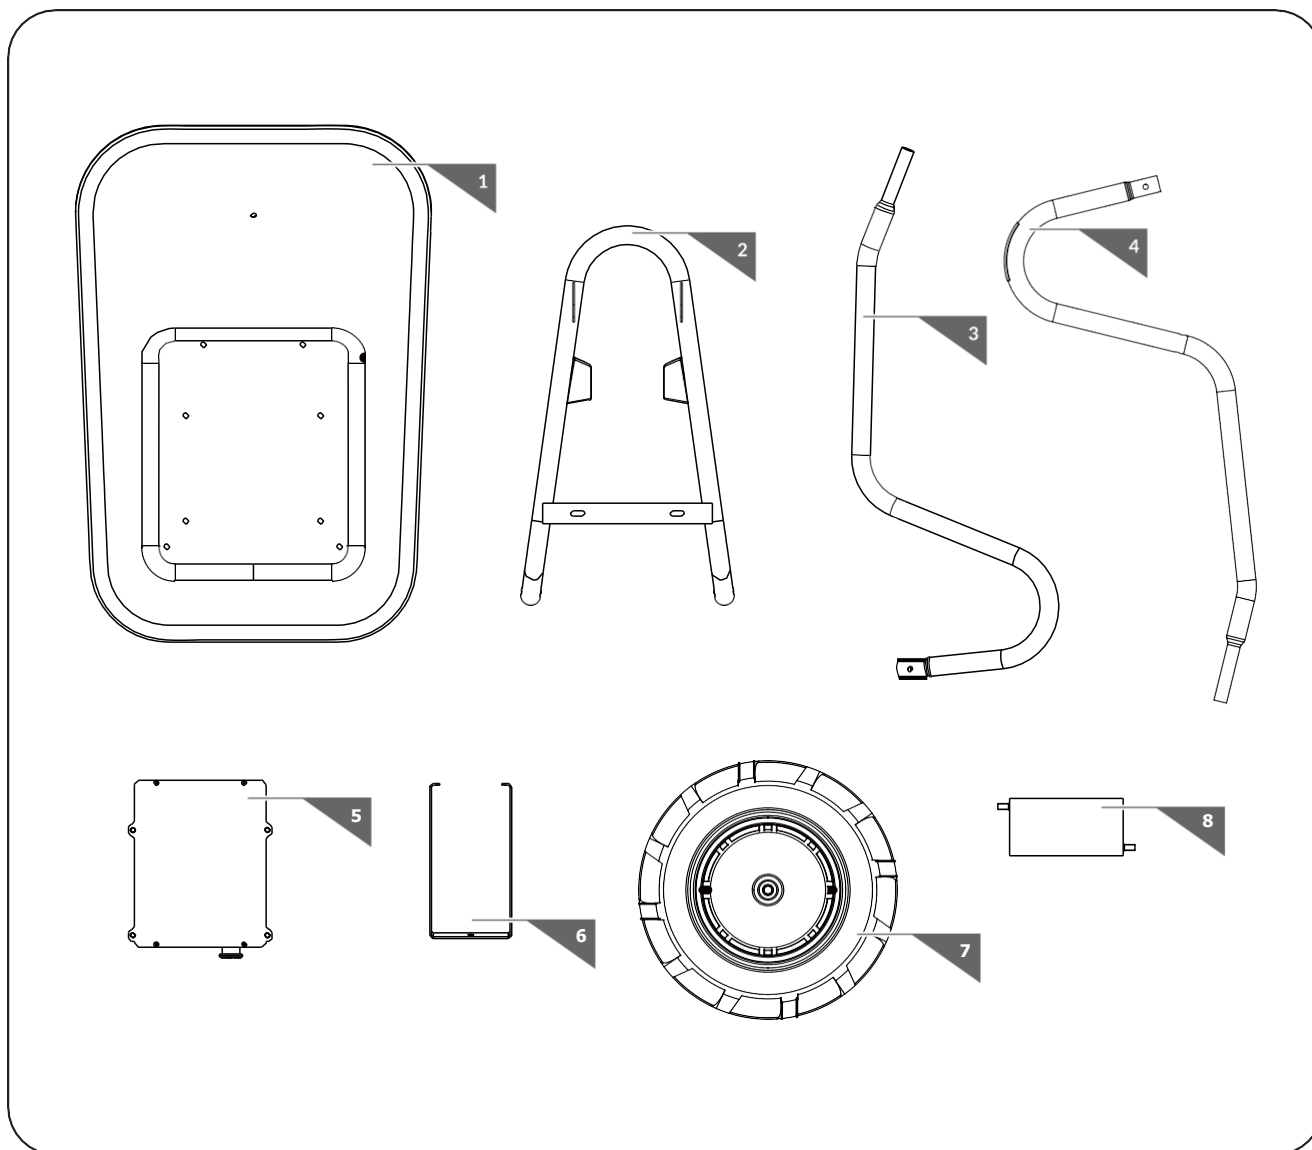

1. Bakke

2. Ramme

3. Højre håndtag

4. Venstre håndtag

5. Batteriboks
system

6. Forreste støtte

7. Motorhjul


8. Oplader

MONTERING

Ved at følge monteringsvejledningen nedenfor, samler du maskinen på få minutter.

RAMMEMONTERING


Forbind den enkelte del ved at bruge skruer, spændeskiver og møtrikker, og sæt frontstøtten ind i de medfølgende huller.

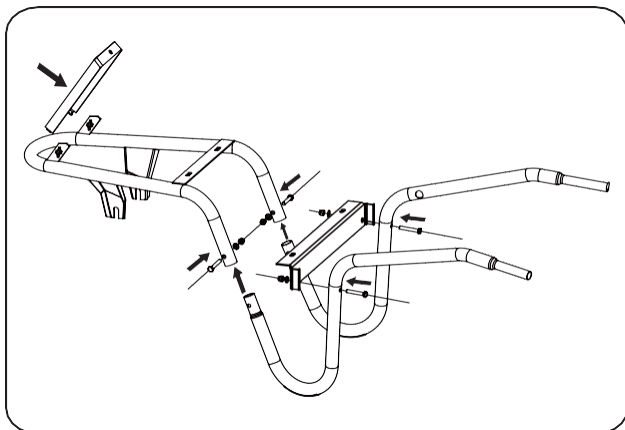

M8x45
M8x5


HJULMONTERING

Tilslut hjulet til rammen ved at bruge en skive og møtrik på hver side.

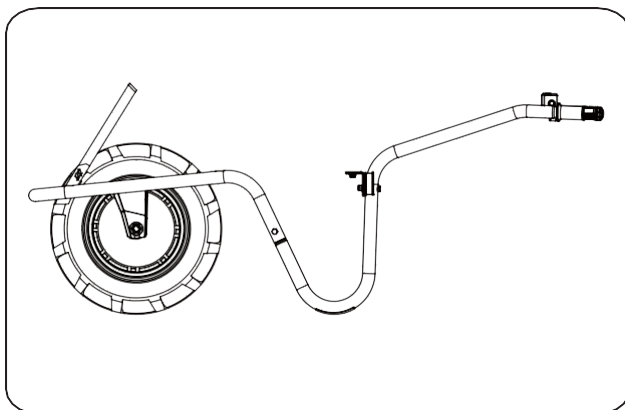


BATTERIKASSE MONTERING

Tilslut batteriboksen til bakken ved at bruge 4 gange (skrue, møtrik og 2 skiver).

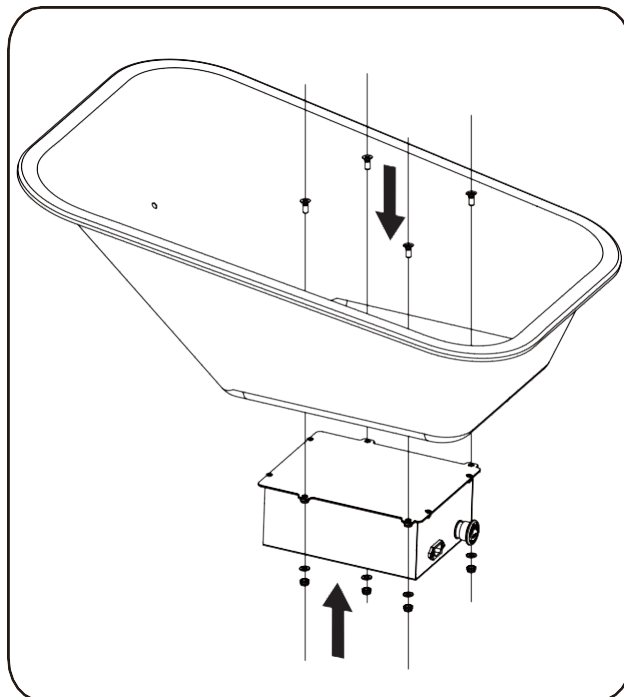


SAMLINGSBAKKE PÅ RAMME

Forbind bakken med fem skruer, møtrikker og spændeskiver på rammen.

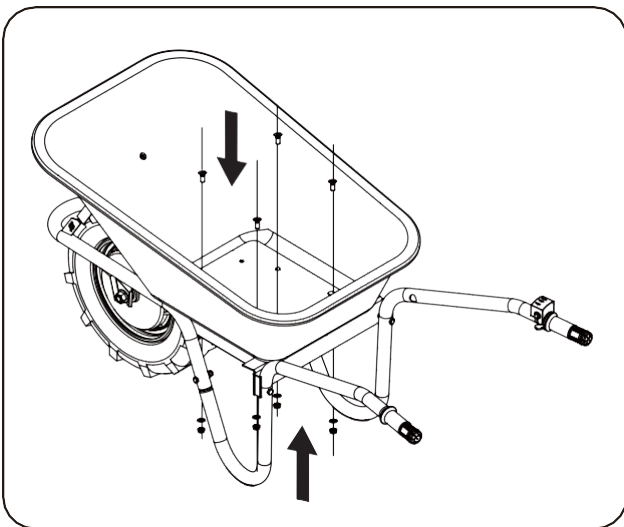


TILSLUTNING AF KABLET

Tilslut 6-benet stik @ Position 1, 5-benet stik @Position 2, 3-benet stik @Position 3. Kablet skal fastgøres med kabelbindere på rammen.

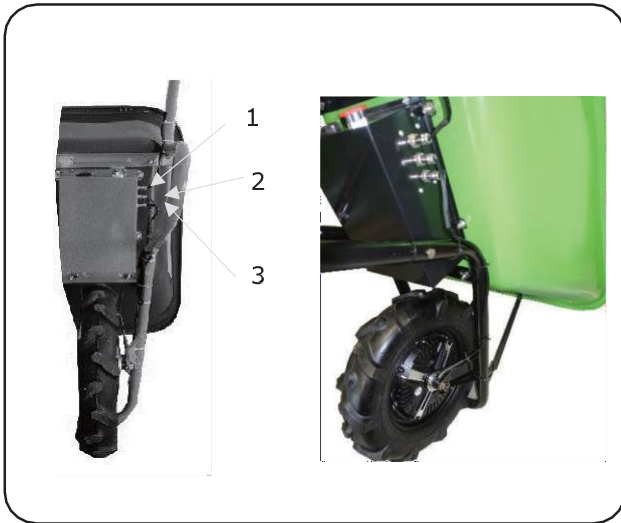

KEND DIN MASKINE

FUNKTIONER OG KONTROL

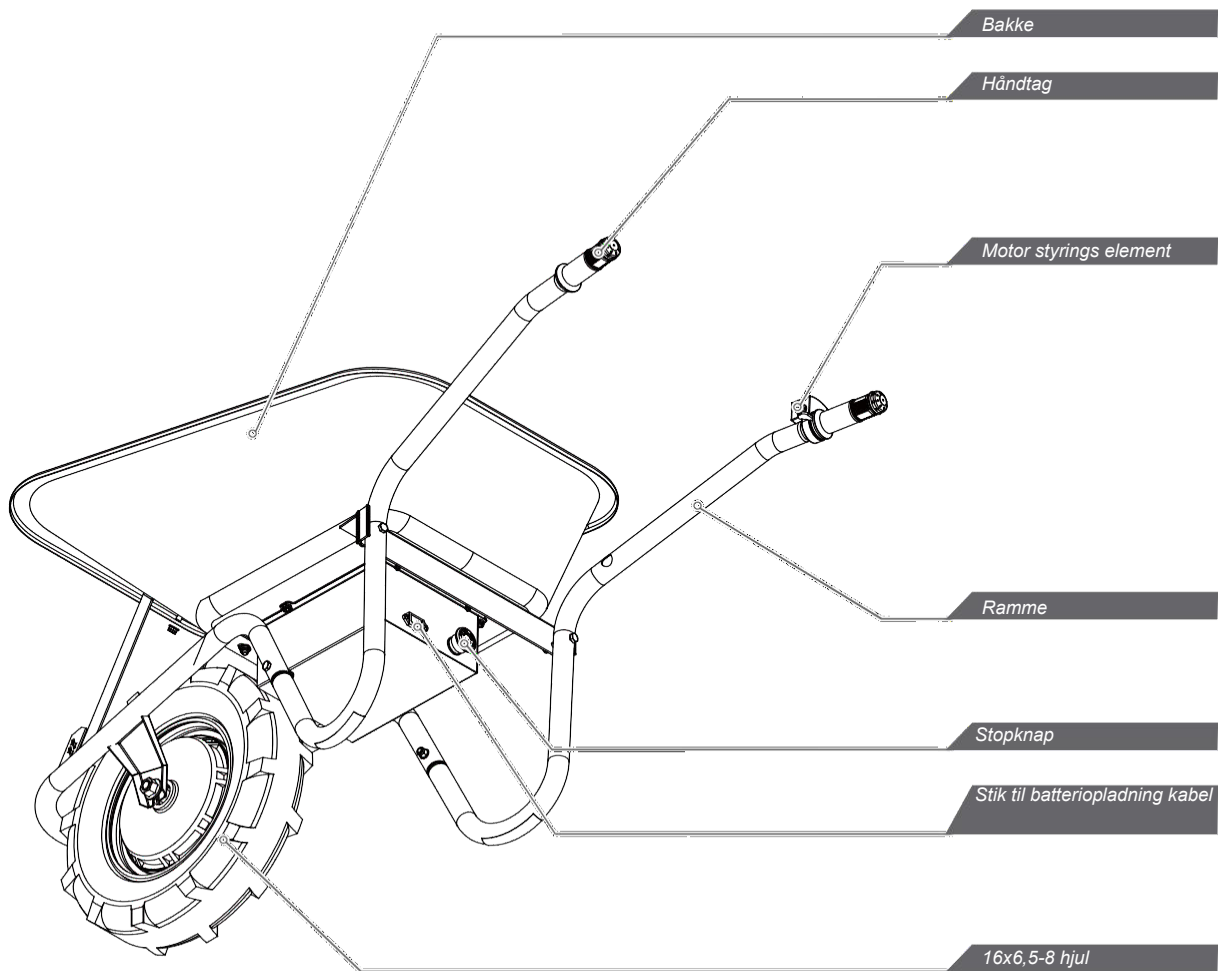

BETJENING

Enheden skal kun betjenes i perfekt tilstand. Efterse apparatet visuelt, hver gang det skal bruges. Kontroller især sikkerhedsudstyr, elektriske betjeningslementer, elektriske kabler og skruers tilslutning for beskadigelse og hvis den er spændt korrekt. Udskift eventuelle beskadigede dele, før du betjener enheden.

BETJENINGSVEJLEDNING




Tag stikket ud batteri Før alle vedligeholdelse og indstillinger!




Fjern aldrig batteriet, mens maskinen kører. Ved længere stilstand, tryk på stopknappen. Brug kun elmotoren med tilstrækkelig batteriopladning

START ELEKTRISK SUPPORT

1. Lås afbryderen op

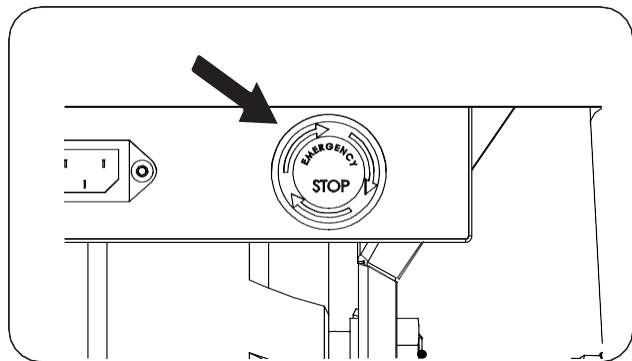

2. Tryk på den røde knap (k)

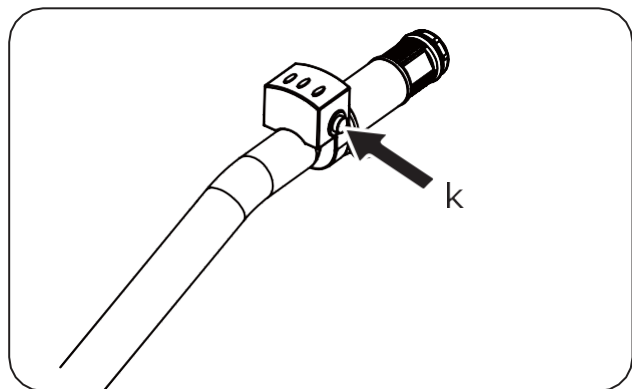

3. Drej håndtaget på betjeningslementet for at justere den elektriske støtte. Jo længere kontrolgrebet drejes ned, jo stærkere er støtten.

OPLADER


Oplader er integreret i batteribokssystemet.

OPLADNING AF BATTERIET

1. Tilslut opladeren til strømforsyningen (vekselstrømsudtag) 240 V/50 Hz og opladerstikket.
2. Oplad batteriet
3. Når batteriet er fuldt opladet (indikation på opladeren), kan opladeren fjernes.

LED-INDIKATION PÅ BETJENINGSELEMENTET:

Alle 3 LED'er lyser, når der trykkes på den røde tænd/sluk-knap.

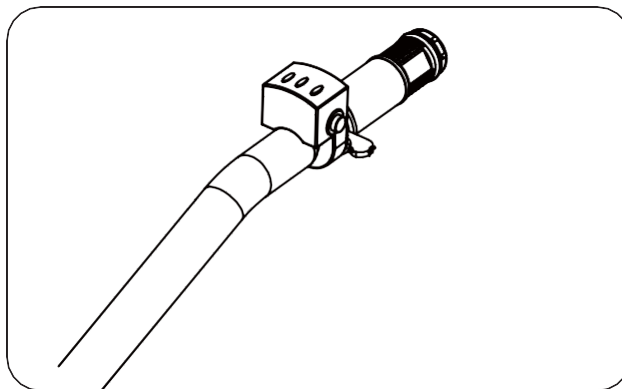

Når maskinen aktiveres ved at dreje håndtaget, vises følgende batterikapacitet:

alle 3 LED lyser op batterikapacitet 100%-51%

rød og orange lyser batterikapacitet 50%-10% (se billede)

kun rød lyser oplad venligst batteriet

VEDLIGEHOLDELSE



*Tag stikket ud af batteri Før alle vedligeholdelse og indstillinger!
Serious skade på grund af utilsigtet eller automatisk aktivering af maskinen!*

Maskinen kræver ikke omfattende vedligeholdelse. Hvis der opstår fejl og mangler, må det kun efterses af uddannede personer.



Rengør din maskine regelmæssigt efter hver brug - det forlænger maskinens levetid og er en forudsætning for et sikkert arbejdsmiljø. Reparationsopgaver må kun udføres af respektive uddannede fagfolk!

Tjek jævnligt tilstanden af sikkerhedsmærkaterne. Udskift dem om nødvendigt.

Kontroller regelmæssigt maskinens tilstand.

Opbevar maskinen på et lukket, tørt sted

VEDLIGEHOLDELSPLAN

Tjek kablerne (stram pasform, beskadigelse)



*Brugen af visse opløsninger, der indeholder ingredienser, der beskadiger metaloverflader, samt brugen af skrubbemidler vil beskadige maskinens overflade!
Rengør maskinens overflade med en våd klud dyppet i en mild opløsning
Brug aldrig rindende vand eller højtryksrensere til at rengøre maskinen.*

Rengør de ydre dele med en fugtig svamp.

Rengør aldrig de elektroniske dele med vand!

Tjek maskinen og fjern aflejringer og/eller rester med en børste



Ved længere stilstand, men mindst efter en måned, oplad batteriet.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf ikke maskinen og batteriet i restaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om de tilgængelige bortskaffelsesmuligheder. Når du køber hos din lokale forhandler til en erstatningsenhed, er denne forpligtet til at ombytte din gamle.

FEJLFINDING

FØR DU BEGYNDER AT ARBEJDE FOR ELIMINERING AF DEFEKTER, SKAL DU FRA BATTERIET UD.

PROBLEMER	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Ingen elektrisk støtte	Batteriet er ikke opladet	Genoplad batteriet
	Motor sidder fast	Tjek motor
	Strømafbryderen er beskadiget	Tjek kontakten
	Knækkede eller løse kabler	Tjek kabler
Ingen opladning af batteri	Løsn kablet	Kontroller kabelforbindelsen

RESERVEDELE

BESTILLING AF RESERVEDELE

Med originale reservedele bruger du dele, der er afstemt efter hinanden, forkorter installationstiden og forlænger din maskines levetid.

