

Kompostkværn 13 hk

Brugervejledning



LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES



DK-TEC A/S
Ærøvej 8, 5800 Nyborg
Telefon: 66128222
E-mail: Info@dk-tec.dk

CE Overensstemmelseserklæring
CE Certificate of conformity

DK
GB



EU – importør

DK-TEC A/S

Erklærer herved at **Kompostkværn**

SP46103

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver:

2006/42/EC

Og udført i henhold til følgende standarder:

EN 1683/A1:2009

DK-TEC A/S

Ærøvej 8

5800 Nyborg

04.01.2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Torben Østerberg', written over a horizontal line.

Torben Østerberg

Adm. Direktør

LÆS GRUNDIGT FØR BRUG OG GEM DENNE MANUAL FOR FREMTIDIG REFERENCE



Læs denne manual.



ADVARSEL. Roterende knive. Hold hænder og fødder væk fra åbninger mens der arbejdes med maskinen.



Hold personer og dyr væk fra maskinen mens den bruges.



Bær øjenbeskyttelse.

SIKKERHED

Dette symbol gør opmærksom på vigtige sikkerhedsinstruktioner. Hvis de ikke bliver fulgt nøje, kan det medføre fare og personskader på brugeren og på andre. Læs og følg instruktioner i denne manual før påbegyndelse af brug af maskinen. Hvis man ikke følger disse instruktioner, kan det medføre personskader, og når du ser dette symbol, skal du være opmærksom på den fare, der kan være.

Denne maskine er i stand til at medføre alvorlig skade, hvis den ikke bruges korrekt. Læs advarsler og bemærkningslabels grundigt.

UTILSIGTET BRUG

ALDRIG brug aldrig denne komposter til andet, end det den er beregnet til, nemlig at lave kompost og flishugge træmateriale og lignende. Anden brug kan medføre skade på personer og maskinen.

ADVARSEL: Roterende klippende knive.



Hold hænder og fødder væk fra indtag og udkaståbninger på maskinen, når den er i brug.



ADVARSEL:

Denne maskine kan knuse og skære i kropsdele, hvis de kommer ind i indførselsområderne, hvor knivene og slaglerne kører rundt.

ADVARSEL: Komposterer er bygget til at arbejde indenfor de sikkerheds anvisninger, der er givet i denne manual. For denne maskine og andre lignende maskiner kan uagtsom adfærd og forkert brug af maskinen resultere i alvorlige skader. Hvis du afviger fra nogle af alle disse regler og anvisninger, kan du komme alvorligt til skade.

Træning i brug af maskinen

TRÆNING

1. Læs, forstå og følg alle instruktioner til maskinen, der bliver givet i denne manual før påbegyndelse af brug af maskinen. Sørg for at opbevare sikkerhedsmanualen et sikkert sted i fremtiden, så man jævnligt kan tage den frem og repetere indholdet og advarslerne.
2. Vær kendt med alle funktioner og sikkerhedsbeskrivelser omkring brug af maskinen. Vær klar over hvordan man hurtigt stopper maskinen og bringer den til standsning.
3. Tillad aldrig børn under 16 år at køre med maskinen. Børn på 16 år eller ældre skal inden brug af maskinen læse og forstå brugermanualen, de instruktioner den giver, de advarsler og sikkerhedsbeskrivelser den anviser. Man skal have øvet og trænet disse inden brug.
4. Tillad aldrig nogle voksne at køre med maskinen, uden de er grundigt instrueret i forvejen.
5. Hold personer væk fra maskinen. dette gælder hjælpere, dyr og børn. Hold en meget lang sikkerhedsafstand mens maskinen er i brug. Hvis der alligevel kommer personer tæt på maskinen, skal den stoppes, til disse personer er væk igen.
6. Kør aldrig med maskinen indendørs eller i dårligt ventilerede områder. Forurening fra motoren udvikler giftige gasser, som i værste tilfælde kan være dødbringende.
7. Hav ikke hænder og fødder i nærheden af roterende dele, eller i de fødekamre der er ved maskinen. Kontakt med de roterende dele kan betyde afskåret fingre, hænder, fødder ovs.
8. Forsøg aldrig at skille maskinen ad, især ikke ved fødekamrene mens motoren er i gang. Stop altid motoren, inden der arbejdes på maskinen, og alle bevægelige dele skal stå helt stille. Tag tændingskontakten væk fra motoren.

FORBEREDELSE

1. Tjek grundigt det område hvor man skal stå og arbejde med maskinen. Fjern sten, flasker, dåser og andre fremmede genstande som kan blive ramt af maskinen eller komme med ind i maskinen og dermed beskadige personer.
2. Gå altid med sikkerhedsbriller, også når du kører med maskinen. Dette gælder også, når du reparerer eller justerer på maskinen. Flyvende genstande kan blive smidt væk fra maskinen og forårsage alvorlig skade på øjnene.
3. Gå med godt fodtøj som sidder godt spændt fast. Det korrekte arbejdstøj er det, som sidder tæt på kroppen, som er stærkt og som ikke har nogle løse genstande hængende. Løse genstande fra tøj, fodtøj og håret kan få fat i de bevægelige dele på maskinen, og dermed kan man komme alvorligt til skade. Brug aldrig maskinen med bare fødder eller sandaler. Bær vest og brug læderhandsker, når du kommer materiale i maskinen.
4. Før start, tjekkes det at alle bolte og skruer er på plads og strammet korrekt, og at alt er i god stand. Se også visuelt om der er skader nogen steder på maskinen. Dette gøres med jævne intervaller.
5. Brug kun maskinen på åbent areal og på en sikker, stabil grund.
6. Udskift sikkerhedsinstruktioner og sikkerhedslabels hvis det er nødvendigt.
7. For at undgå personlig skade skal man være meget forsigtig, når man hælder benzin på motoren. Benzin er ekstremt brandbart, og det kan også udløse eksplosion. Alvorlig skade

kan opstå hvis man spilder benzin på tøjet, som i princippet kan blive tændt. Vask din hud straks, hvis du har været i kontakt med benzin.

8. Brug kun en godkendt benzindunk.
9. Hold alt der kan antændes væk, når du arbejder, det vil sige ingen cigaretter, cigar og andet der kan tænde ild.
10. Påfyld aldrig benzin på motoren når den star indendørs.
11. Hæld aldrig benzin på motoren, når den er meget varm.
12. Tillad motoren at køle af mindst to minutter før man fylder på igen.
13. Fyld aldrig for meget på tanken. Fyld kun godt halvvejs på for at være sikker på at benzinen kan udvide sig.
14. Fjern påfyldningen og skru låget på igen.
15. Hvis der bliver spildt benzin fra motoren ned på jorden, skal man flytte maskinen til et andet område. Vent 5 minutter med at starte maskinen.
16. Opbevar aldrig maskinen med en fuld tank benzin indendørs, da der er risiko for, at der kommer giftige dampe, ild osv.
17. For at undgå brandfare, hold da maskinen væk fra græs, løv og andet som let kan antændes. Rens olie og benzin hvis det har lækket fra maskinen.
18. Tillad maskinen at køle mindst 5 minutter, før den sættes til opbevaring.
19. Tillad ikke rygning.

ADVARSEL: Udstødning fra maskinen kan give kemikalie dufte og anden forurening som kan være giftig.

ADVAREL: Denne maskine er bygget til at arbejde indenfor det man kalder sikker operation, som det vil fremgå af manualen. Derfor gælder det, at hvis man bruger maskinen tankeløst eller ignorerer sikkerhed, kan man komme meget alvorligt til skade på maskinen, og hvis man ikke følger sikkerhedsinstruktionerne, kan man komme alvorligt til skade eller i værste tilfælde kan det forårsage død.

BETJENING

1. Kom ikke hænderne eller fødderne tæt på de roterende dele i fødekamrene eller andre åbne steder. Kontakt med de roterende dele kan resultere i amputering af fingre, hænder eller fødder mv.
2. Hold altid området maskinen frit når den arbejder.
3. Sørg for at være i balance og hav godt fodfæste under arbejde, du må ikke overreagere. Stå aldrig på et højere sted, end hvor maskinen er, når du fører materialet ind i maskinen.
4. Før du starter maskinen, sørg for at fødeindtaget og knivsystemet er tomt for materiale af en hver slags.
5. Tjek grundigt det materiale der skal i maskinen, fjern eventuelle fremmedgenstande som metal, sten, flasker eller andre fremmedgenstande, som kan forårsage personlige skader eller skader på maskinen.
6. Hvis det bliver nødvendigt at skubbe materialet igennem maskinen, brug da en pind med en lille diameter - brug ikke hænder eller fødder.
7. Tillad ikke at bearbejdet materiale hober sig op i udgangszonen. Dette kan forhindre en ordentlig proces i maskinen, og det kan også give driftstop eller genstande der blæser

baglæns.

8. Hvis knivsystemet rammer en fremmedgenstand, eller hvis maskinen giver en usædvanlig lyd ved opstart, skal man straks stoppe maskinen og vente, til knivsystemet og roterende dele står helt stille. Fjern tændingen fra motoren og gå frem efter følgende trin:
 - A: Inspicer skaden
 - B: Reparer eller udskift beskadigede dele.
 - C: Tjek for løse dele og stram om nødvendigt disse for sikker brug.
9. Tillad ikke at materiale hober sig op ved udgangstuden eller i området lige under maskinen, dette kan forhindre en fornuftig og god drift.
10. Forsøg ikke at behandle materiale der er større end specificeret i maskines manual. Gør man dette, kan der opstå personskade og maskinskade.
11. Forsøg aldrig at rengøre eller have hænderne i nærheden af fødetragtene, når maskinen kører. Stop maskinen og vent til alle dele står stille, fjern tændingen før start af rengøring af fødetragtene eller udblæsertud.
12. Brug aldrig maskinen før alle skærme, afskærmninger og sikkerhedsudstyr sidder korrekt og tøm aldrig fødekanalerne og udblæser tuden, når maskinen kører.
13. Sørg for at alle skærme og sikkerhedslabels sidder korrekt under brug.
14. Hold dit ansigt og din krop væk fra hvor de færdige dele blæses ud, for at undgå skader fra flyvende genstande.
15. Brug kun maskinen ved god sigtbarhed og dagslys.
16. Brug ikke maskinen på ujævne skrå forhold.
17. Brug ikke maskinen efter indtagelse af alkohol eller stoffer.
18. Udstødningssystemet og motoren bliver meget varm og kan resultere i brand, derfor må den aldrig røres.
19. Flyt aldrig maskinen, mens motoren kører.
20. Vip ikke maskinen, mens motoren er i gang.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

1. Sørg for at der altid er tilstrækkeligt luft i dækkene. Der må ikke køre med fladt dæk.
2. Tjek at bolte og møtrikker er skruet fast og sidder rigtigt med jævne intervaller og sikre et sikkert arbejde. Sørg også for jævnligt at tjekke maskinen for skader og andre ting, der skal repareres.
3. Før rensning, reparation eller inspektion af maskinen skal motoren stoppes og alle bevægelige dele skal stå helt stille. Fjern tændingen fra motoren og sørg for, at den ikke på nogen måde kan selvstarte.
4. Du må ikke ændre på motorens indstillinger.
5. Sørg for at vedligeholde alle sikkerhedsinstruktioner og sikkerhedslabels. Hvis nødvendigt må de udskiftes.
6. Følg manualen for at sikre læsning, aflæsning, transport og opbevaring af maskine.
7. Opbevar aldrig maskinen indendørs, hvor der er åben ild eller andre forhold, som er u hensigtsmæssige. Der må heller ikke være varmt eller være tøj omkring maskinen osv.
8. Se altid i manualen for korrekt brug og instruktion af maskinen.
9. Hvis benzintanken skal tømmes, skal man gøre det udendørs.
10. Vær opmærksom på de love og forordninger, der er for gas og olie i forhold til omgivelserne.

11. Når man skal servicere skæredelene på maskinen, skal man sikre sig, at maskinen ikke kan gå i gang af sig selv og at arbejdet er helt sikkert.


FORETAG INGEN ÆDNINGR PÅ MASKINEN

For at undgå alvorlig skade eller død må man ikke på nogen måde fortage ændringer på maskinen eller motorens opsætning. Hvis man laver om på maskines opsætning, f.eks. omdrejninger, kan det give en usikker drift og medføre risiko; derfor må man aldrig ændre på fabrikkens indstillinger.

DIT ANSVAR

Sørg for at maskinen kun bruges af personer, der har læst og forstået denne vejledning, instruktioner, advarsler og sikkerheds procedure.

Sørg for at der er olie på motoren inden opstart. Den er ALTID leveret uden olie. Tjek altid olie før start af maskinen.

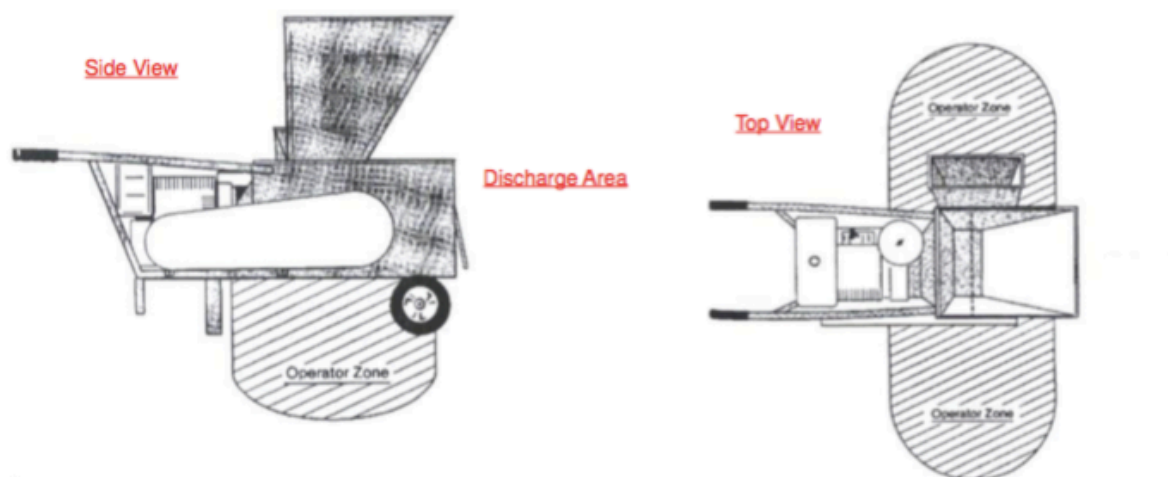

- Betjen kun komposterer fra det sted hvor brugeren skal stå.
- Vær helt sikker på hvordan du slukker enheden.
- Flyt aldrig maskinen og lad den ikke stå uden bevogtning, når motoren kører.
- Følg motorvejledningen for vedligeholdelse og reparation.

Se nedenstående billeder for at lære motoren at kende.



Påfyldning af benzin og olie

Åben benzindækslet og oliedækslet hver for sig og påfyld benzin og olie i relevante tanke. Se billede ovenfor.

ADVARSEL: Fyld aldrig tanken op med benzin indendørs eller når motoren kører, først når motoren er kølet af i nogle minutter.

START MOTOREN

Startprocedure for motor:

1. Sørg for at benzinhane er i on position. Denne benzinhane åbner og lukker for passage af benzin fra tanken til karburatoren. Den ventil må være i on position, når motoren skal startes og køre.
2. For at starte en kold motor, bevæg da chokeren til lukket position. For at genstarte en

varm motor skal chokeren være i åben position. Chokerhåndtaget åbner og lukker ind til karburatoren. Den lukkede position betyder fuld blanding til start af kold motor, åben position giver den korrekte blanding for normal drift og genstart af varm motor.

3. Bevæg hastighedshåndtaget væk fra langsomt position ca. 1/3 hen mod hurtig position. Dette håndtag bestemmer, hvilken omdrejning der er på motoren. Bevægelse af håndtaget den ene eller den anden vej får maskinen til at køre langsommere eller hurtigere.
4. Drej motorstopknappen til on. Denne knap tilkobler eller frakobler tændingssystemet. Knappen skal være i on position, når motoren skal køre, og den skal være i off position, når motoren skal standse.
5. Brug af rekylstarteren. Træk let i snoren indtil man mærker modstand, og først der tager man et frisk træk, og man returnerer langsomt til start position. Dette gør man, indtil motoren begynder at køre.
6. Hvis chokerpositionen er på lukket for at starte motoren, bevæger man den gradvist mod åbent, efterhånden som motoren varmer op.

ADVARSEL: Aldrig brug motoren indendørs eller i dårligt ventilerede områder. Forureningen fra motoren kan medføre død og skader.

ADVARSEL: Tjek altid olieniveauet før du starter maskinen.

STOPNING AF MOTOREN

For at stoppe motoren i et nødstilfælde, drejes tændingskontakten fra on til off. Under normale forhold, bruges følgende procedure for at stoppe motoren:

1. Flyt gashåndtaget mod langsom position.
2. Drej tændingskontakten til off.
3. Sæt brændstofhanen på off position. Når maskinen ikke bruges mere, lad da brændstofhanen være i off, for at undgå at der flydes brændstof fra karburatoren og tanken samt for at reducere mulighed for brand og lign.

KOMPOSTE OG FLISHUGGE

Maskinen er designet til at komposte greneaffald og andet organisk material of til at flishugge mindre grene. Brug aldrig maskinen til andet formål, da det kan udløse alvorlig fare.

Kontakt til roterende dele i maskinen, knive som slagler, vil medføre alvorlig personskade. Hav ikke hænder, ansigt, fødder eller tøj i nærheden af fødekamrene, både det store indtag til komposterer og det mindre til at flishugge. Hav heller ikke hænder, fødder eller tøj i nærheden af udkasterområdet på noget tidspunkt.

Vedligeholdelse og service må kun foretages, efter at motoren er på off og alle bevægelige dele står fuldstændigt stille. Brug kun et træstykke eller andet til at rense kamrene med, brug aldrig dine fingre.

SIKKERHED FØRST

- Bær altid øjenbeskyttelse, når der arbejdes med maskinen.
- Tillad aldrig hænder eller andre dele af din krop at være i nærheden af maskinens udkasterområde. Sørg for at alle sikkerhedsbeskyttelser og advarselslabels, der er på maskinen, er i god stand.
- Sørg altid for at der er frit område i udkasterområdet af maskinen, når den kører.
- Hold altid ansigt og krop væk fra fødekamrene, for at undgå at noget materiale slår tilbage og rammer personen.
- Sørg for at være i god balance med kroppen, når du arbejder med maskinen. Hvis det bliver nødvendigt at hjælpe noget materiale ind i fødekamrene, brug en pind eller andet til det. Du må aldrig bruge dine hænder eller andre legemesdele.
- Gå aldrig ud fra, at du ved, hvor knivene er henne. Du ved ikke, hvor de er.
- Hold udkasterområdet og det område, der er rundt om maskinen, frit for andre mennesker, dyr og bygninger, som kan komme til skade, når maskinen er i gang.
- Vindforholdene kan også ændre materialets vej ud af maskinen, så vær derfor opmærksom på det.
- Hold altid hænderne væk fra fødekamret.
- Brug aldrig maskinen uden at tragt og sikkerhed er på plads.
- Transporter ikke maskinen, når motoren kører.

Materiale som maskinen kan arbejde med:

- Maskinen bearbejder tørret eller grønt materiale.
- Tørt materiale vil passere hurtigere i maskinen, end vådtmateriale
- Blødt træ passerer hurtigere end hårdt træ.
- Din erfaring med maskinen vil lære dig, hvordan forskelligt materiale kompostes eller flishugges.
- Din erfaring vil vise dig, hvordan man lettes får materiale igennem maskinen.
- Det meste materiale kører problemfrit igennem maskinen.
- Når man bruger flishuggerdelen på maskinen, vil der altid eller ofte blive en lille del tilbage. For at tømme den helt, skal man nogle gange bevæge grenstykket, så man får det hele med.
- Hvis man drejer rundt på materialet, mens det er på vej i maskinen, vil det gøre processen hurtigere.

BRUG AF KOMPOSTERDELEN.

- Selve komposterindtaget er toppen af maskinen, hvori man stopper alt det materiale, der skal kompostes, og det gælder med stort set alt organisk materiale. På grund af de mange forskellige materialer, maskinen kan klare, og de risici der er på de forskellige materialer, gør at man langsomt skal komme materialet ind i maskinen, så det kommer bedst muligt igennem. Hvis man synes, at det kører uden problemer, kan man øge mængden af materialet, man kommer ind i fødekamret. Din dømmekraft og erfaring er meget vigtigt. Pas på ikke at overbelaste maskinen ved at stoppe for meget i fødekamret. Hvis du øger, og maskinomdrejningerne falder, stoppes det med det samme med at komme materiale i maskinen! Begynd ikke at komme materiale i igen, før motoren er oppe på fulde omdrejninger igen.
- Kom aldrig materiale i, der er større end foreskrevet i manualen. Hvis materialet er større end ca. 1 tomme, skal man bruge selve flishuggerdelen, der er et knivsystem. Hvis man kommer materiale i komposterdelen, der er mere end 1 tomme, kan det give skader på maskinens indre dele, og det kan belaste maskinen. Efter hver brug, skal man inspicere maskines slagler og knive og andre bevægelige dele, for at sikre sig at de er i god stand. Hvis en del af maskinen er blevet beskadiget, kan der være ubalance, som giver vibrationer og i sidste ende ødelægger maskinen. Brug ikke maskinen, hvis der er vibrationer eller andre symptomer på, at den ikke er intakt. I dette tilfælde er det et serviceværksted, der skal vurdere problemet.
- Materiale, der er længere end 3 fod, skal tages af flere gange. Vådt materiale må gerne være tørt først, dermed undgår man, at det våde materiale sætter sig fast rundt omkring rotoren ved slaglerne.
- Vådt materiale får lettere processen i maskinen til at stoppe.

Materiale der er bedst velegnet til maskinen:

Træ og træaffald og andet blødt vækstmateriale fra have og park.

BRUG AF FLISHUGGERINDTAGET.

- Flishuggerindtaget er monteret på siden af maskinen og beregnet til kraftigere grene og kraftigere materiale end komposterindtaget, som sidder i toppen af maskinen. Når man kommer grene i dette indtag, bliver det findelt ved hjælp af en kniv, der sidder på et hjul, og denne flishuggerfunktion kan håndtere grene fra 1-3 tommer i diameter. Det er en god ide at skære i materialets længde, som gør det lettere at håndtere, når man skal have det ind i indtaget.

- **NOTE: Selve flishuggerindtaget skal sidde godt fast på maskinen inden man begynder at bruge maskinen. Maskinen skal også stå stabilt på jorden.**
- Tving ikke materialet ned i kniven. Hvis ikke maskinen klipper fint, skal knivene enten udskiftes, slibes eller afstanden mellem kniven og modstandspladen skal justeres.
- Ekstremt hårdt materiale vil være godt at flishugge. Korte stykker, som ikke selv går ind i maskinen, kan man hjælpe på vej med et andet stykke træ. BRUG ALDRIG DINE HÆNDER. Smid ikke overskydende trædele eller ikke flisbare ting i komposterindtaget på toppen af maskinen. Dette kan skade maskinen og være til fare.
- Klip eller skær det materiale, der skal flishugges i håndterbare længder, det må ikke være længere end 5-6 fod.
- Hvis det er mere end 1 tomme i diameter, skal man kun tage et stykke ad gangen.
- Stykker, der er mindre end 1 tomme i diameter, kan sendes igennem maskinen i små bundter.
- Overbelastning af maskinen vil betyde, at rotorhastigheden går ned. Der vil igen betyde, at motor omdrejningerne går ned, og så skal man stoppe med at komme materiale i maskinen, indtil motoren igen kører med fulde omdrejninger.

Vær opmærksom på at bruge maskinen i omgivelserne. Brug aldrig maskinen på et fedtet, vådt og ujævnt underlag. Det er vigtigt, at man har sikkerhedssko på. Arbejd kun på en grund, som er sikker. Hvis det ikke er muligt at finde en grund, der er sikker, skal man være sikker på, at maskinen er understøttet, så den ikke kan flytte sig. Sørg for at brugerområdet er frit for genstande, som man kan falde over.

Materiale der er bedst egnet for flishuggerindtaget.

- Det er træ på en diameter på 1-3 tommer.

Brug din fornuft og omtanke når du kører med maskinen.

- Lær at observer ændringer i lyden fra maskinen, f.eks. når den er overbelastet
- Bliv sikker i rigtig brug af maskinene, med de rigtige betingelser og hvordan man undgår at overbelaste maskinen og derved skade maskinen.
- Hvis maskinen bliver ustabil pga. Overbelastning eller andre årsager, stoppes maskinen straks.
- Hvis man overbelaster maskinen og ikke stopper motoren, kan den ødelægges. En reparation kan blive dyr og den er ikke dækket af garantien. Derfor er det vigtigt, at man straks stopper maskinen og motoren, hvis man hører at det ikke kører som det skal.
- Kun din brugererfaring vil fortælle dig helt præcist, hvor meget material du kan stoppe i maskinen.

- Tjek at hjulet kører frit, før man starter maskinen.
- Tjek knivene og at sikkerhedsanordningerne er på plads, boltene er spændt og sørg for at knivene bliver tjekket for hver 10 timers brug.
- Tillad ikke at material hober sig op i udkastertuden. Hvis materialet hober sig op foran maskinen, skal materialet flyttes eller maskinen skal flyttes. Hvis man undlader at gøre dette, vil maskinen til sidst stoppe og det vil give problemer.
- For at fjerne det materiale der kommer ud af udkastertuden, bruges en spade eller en greb.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

VIGTIGT: For hver 8-10 timer skal knivene tjekkes og sikre at bolte og møtrikker er spændt korrekt.

VIGTIGT: Hver gang du udfører vedligeholdelse af nogen slags, service på maskinen eller tjekker knivene, vær da sikker på at afstanden på knivene og modpladen har korrekt afstand (Dette gøres af serviceværksted).

NOTE: Den knivafstand maskinen er indstillet med fra ny er 1/16 tomme tyk og skal bruges til at have den korrekte afstand mellem kniv og plade.


Hvis kniv-klippe-mekanismen rammer et fremmedlegeme, eller hvis din maskine laver en usædvanlig lyd eller vibrerer, stoppes motoren, tændingsnøglen fjernes og der ventes til motoren er kølet ned.

- a. Inspicer og undersøg skaden.
- b. Tjek for løse bolte og skruer.
- c. Reparer eller udskift beskadigede dele før man starter igen.

1. Når maskinen ikke er i brug skal den opbevares, så børn ikke kan komme i kontakt med den. Sørg for at der ikke er nogen benzinstank i det rum, som den opbevares i. For lang tids opbevaring, læs i motorvejledningen hvordan motoren behandles korrekt.
2. Efter hver 8 timers brug smøres kuglelejerne i maskinen, forinden fjernes skidt og gammelt fedt. Når man renser smøreniplerne, giver man to til tre tryk på pumpen. Oversmøring kan også skade kuglelejerne. Sørg for at kuglelejerne er intakte og de sidder godt fast på maskinen. Hvis de ikke gør det, skal de eventuelt låses.
3. Slibning eller udskiftning af knivene foretages af serviceværksted.

SMØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Efter 5 timers brug	Skift motor olie og filter. Tjek remmen. Tjek alle bolte og møtrikker og stram dem efter behov.
Efter hver 8 timers brug	Tjek motorolien. Overfyld den ikke. Tjek knivene for skarphed. Rens luftfilteret. Smør lejernes efter behov.
Efter hver 40 timers brug	Skift motor olie. Overfyld den ikke. Tjek lufttrykket i hjulene. Skift knivene hvis der er behov for det.
Efter hver 100 timer	Skift remmen. Skift motorolie. Overfyld den ikke.
Efter hver 100 timers brug	Skift motorolie filter. Rens eller skift tændrøret.

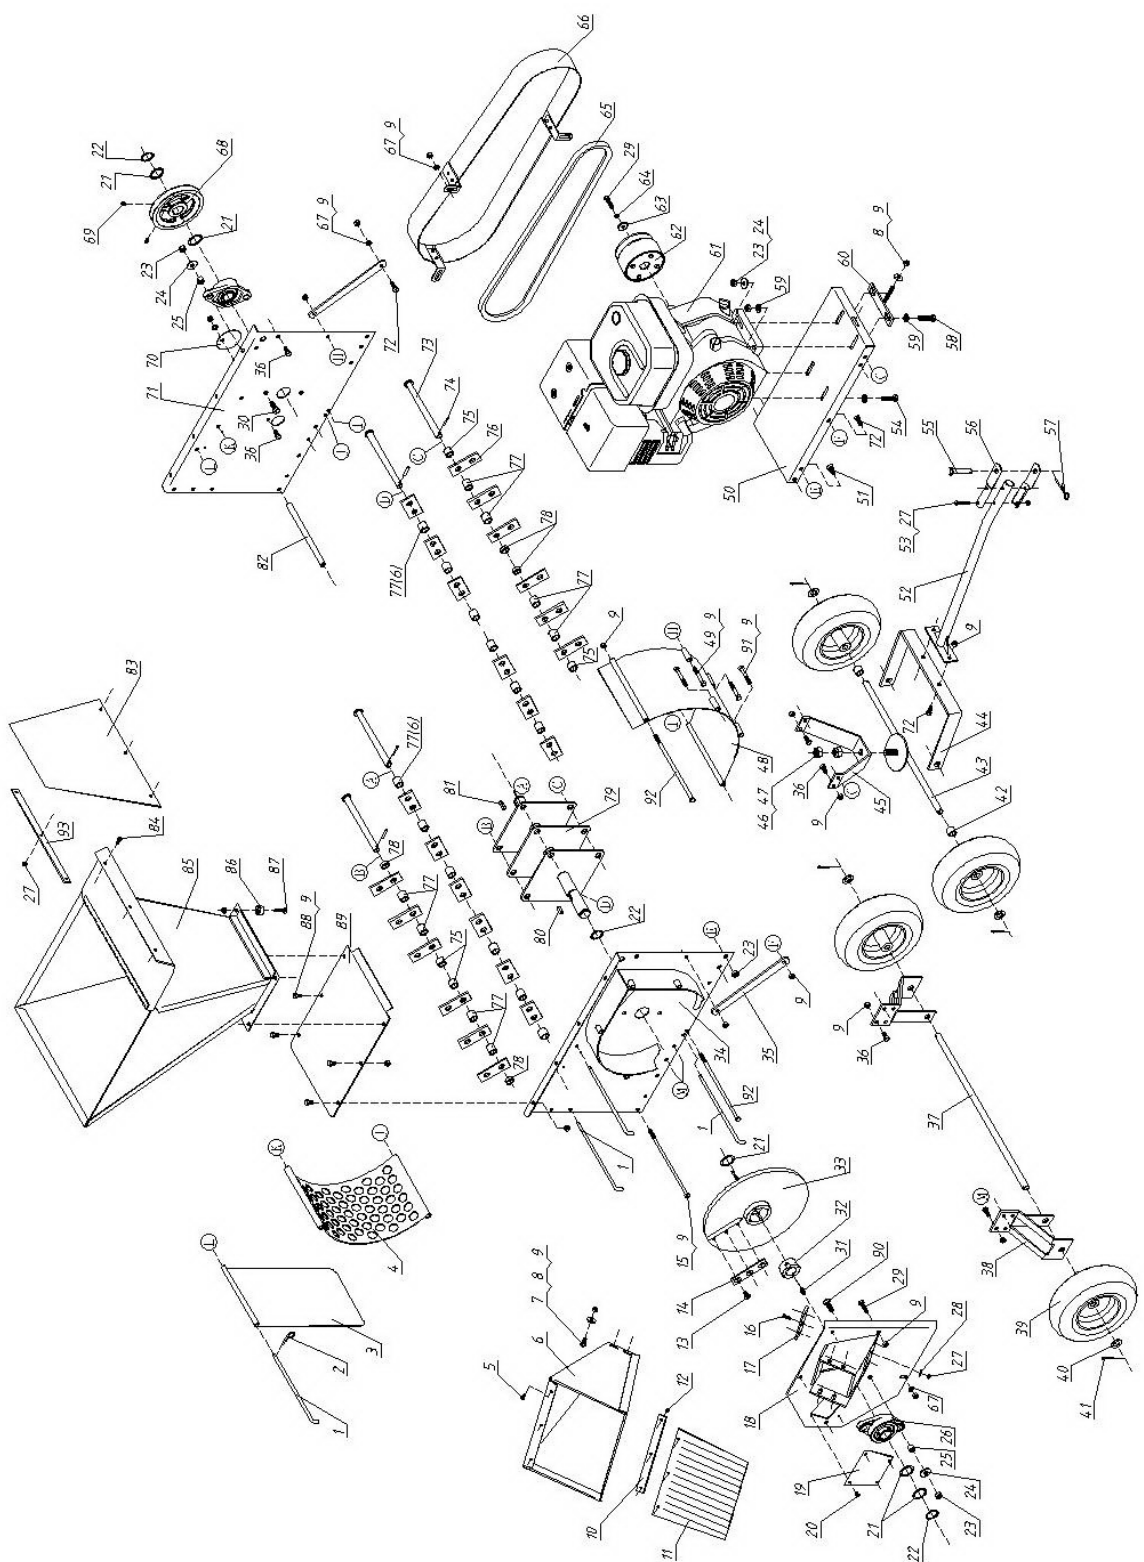

ITEM	DESCRIPTION	QTY
------	-------------	-----

1	Pin	4
---	-----	---

2	R Pin Ø3	4
3	Guide Board	1
4	Sieve	1
5	Pan head screws M5X16	3
6	Chipper Hopper	1
7	Step Bolt M8X20	4
8	Big Washer Ø8	5
9	Nylock Nut M8	39
10	Rubber Press Plate	1
11	Rubber protective Plate	1
12	Nylock Nut M5	3
13	Screw M8X20	3
14	Blade	1
15	Hex Bolt M8X245	1
16	Step Bolt M6X25	3
17	Steel Mat	1
18	Blade Basic Assembly	1
19	Cover Plate	1
20	Hex Bolt M5X8	4
21	Washer Ø30	6
22	Axle Insert Retainer Ø30	3
23	Nylock Nut M10	12
24	Big Washer Ø10	6
25	Axle Assemble Cap	4
26	Axle UCL206	2
27	Nylock Nut M6	8
28	Big Washer Ø6	3
29	Hex Bolt M8X35	6
30	Hex Bolt M10X30	2
31	Screw M10X16	2
32	Blade Location Cap	1
33	Blade Assembly	1
34	Front Plate Assembly	1
35	Outrigger	2
36	Hex Bolt M8X20	11
37	Back Axle	1
38	Back Axle Bracket	2
39	Wheel	4
40	Flat Washer Ø16	4
41	Cotter Pin Ø3x30	4
42	Axle Bushing	2
43	Front Axle	1
44	Tow Handle	1
45	Front Axle Bracket	1
46	Hex Nut M16	1
47	Nylock Nut M16	1
48	Bottom Plate	1
ITEM	DESCRIPTION	QTY

49	Hex Bolt M8X60	2
50	Engine Bottom Assembly	1
51	Hex Bolt M10X20	4
52	Handle Assembly	1
53	Hex Bolt M6X40	2
54	Hex Bolt M10X40	2
55	Round Pin Ø12X65	1
56	Handle Coupler	2
57	R Pin Ø3X75	1
58	Hex Bolt M10X45	2
59	Flat Washer Ø10	6
60	Belt Tighten Assembly	1
61	Engine	1
62	Clutch	1
63	Big Washer Ø8	1
64	Lock Washer Ø8	1
65	Triangle Adhesive Tape	1
66	Belt Cap	1
67	Flat Washer Ø8	4
68	Belt Pulley	1
69	Screw M8X10	2
70	Dome	1
71	Back Wallboard	1
72	Hex Bolt M8x25	4
73	Pin Axle	4
74	Spring Pin	4
75	Sinker Sleeve 2	4
76	Revolving Hammer	24
77	Sinker Sleeve 1	20
78	Sinker Sleeve 3	4
79	Principal Axle	1
80	Flat Key 1	1
81	Flat Key 2	1
82	Stay Tube	1
83	Plastic Board	1
84	Hex Bolt M6x16	3
85	Shredder Hopper	1
86	Washer	4
87	Hex Bolt M8X30	4
88	Hex Bolt M8X16	4
89	Cover Board	1
90	Inside Hex Screw M10x35	2
91	Hex Bolt M8x55	2
92	Hex Bolt M8x255	2
93	Press bar for Flex Board	1

Andre DK-TEC varer



WESSEX
INTERNATIONAL

SWEEP **EX**™

SNOW **EX**™

muck-truck
It doesn't cost the earth to move it!

Find os på www.dk-tec.dk eller på facebook 



DK-TEC A/S

Ærøvej 8 - 5800 Nyborg - Tlf. 66 12 82 22

www.dk-tec.dk