

Brakpudser Brugervejledning

Oversættelse af original manual

Model: HGDB120N

HGDB150N

HGDB180N



LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES

DK·TEC

DK-TEC A/S

Ærøvej 8, 5800 Nyborg

Telefon: 66128222

E-mail

Indholdsfortegnelse:

Tillykke med dit nye DK-TEC produkt	s. 2
Bestil dele til din maskine på vores hjemmeside	s. 4
Sikkerhedsinstruktioner	s. 5
Sikkerhedsmærkaternes placering	s. 7
Service instruktioner	s. 9
Betjeningsinstruktioner	s. 10
Forberedelse	s. 10
Start og stop sikkerhed	s. 11
Transport sikkerhed	s. 12
Montering på traktor	s. 13
Vedligeholdelse og opbevaringssikkerhed	s. 14
Fejlfinding	s. 15

Tillykke med dit nye DK-TEC produkt

Læs og forstå indholdet af denne instruktionsbog inden du bruger produktet. Mangel på sikkerhed og korrekt betjening kan medføre skade på operatøren eller omkringstående, samt på produktet.

Denne manual vil give dig et overblik over de sikkerhedsmæssige forbehold, samt tips til hvordan du kommer godt i gang med dit nye produkt.

Sikkerhed

- Brugeren skal være kendt med alle funktioner på dette produkt før betjening.
- Hold hænder og fødder væk fra eventuelt bevægelige dele.
- Bær beskyttende tøj og udstyr som er passende for arbejdet. Undgå løse ting og løst tøj.
- Stå aldrig mellem køretøjet og produktet.
- Hold, personer som ikke betjener produktet, væk fra arbejdsområdet.
- Hav aldrig passagerer på produktet.
- Tillad aldrig børn at betjene dette produkt.
- Inspicer produktet og sørg for at alle dele er i god form og rigtig monteret før og efter brug. Findes der et problem, skal problemet løses før der arbejdes med produktet.
- Overhold de love og regler der gælder i det lokale område ved transport på offentlig vej.
- Maksimum hastighed for kørsel med redskaber er mange steder 20 km/t. Kør aldrig med en hastighed som ikke tillader fuld kontrol, styring og standsning. Nogle terræner kræver lavere hastighed.
- Opbevar produktet i et område hvor børn normalt ikke leger. Sørg for at produktet står sikret, så den ikke kan vælte, flytte sig eller falde ned over nogen.
- Sørg for at du har et telefonnummer til læge, ambulance, hospital og brandvæsen nær telefonen i tilfælde af en nødsituation.
- At køre produktet sikkert, kræver fuld opmærksomhed fra forbrugeren, så undgå at høre radio/musik med høretelefoner eller lignende når der arbejdes med dette produkt, da det kan fratage opmærksomheden.

Kom godt i gang med dit nyt produkt

- Produktet må aldrig tilkobles på køretøjet; f.eks. traktor, minilæsser, ATV, bil etc. undtagen når køretøjet er; bremsset, standset, og tændingsnøglen er i off position.
- Når produktet er tilkoblet, skal det kontrolleres at alle skærme og sikkerhedslåse mv. er monteret og intakte. Defekte sikkerhedsdele skal erstattes med nye originale dele – for at opretholde sikkerheden og bevare reklamationsretten.
- Giv dig tid til at lære produktet godt at kende, start langsomt op og bliv fortrolig med produktets anvendelse og begrænsninger.

Modificer aldrig produktet:

Hvis produktet modificeres, hvorved konstruktion, sikkerhed mv. påvirkes negativt, og med stor risiko for skade og ulykke, bortfalder reklamationsretten.

Du kan nu gå sikkert i gang med at bruge dit nye produkt.

Med venlig hilsen
Dk-tec A/S

Bestil dele til din maskine på vores hjemmeside


På vores hjemmeside www.dk-tec.dk kan du nu let og hurtigt bestille dele til din maskine. Det du skal gøre er, at indtaste maskinens varenummer i søgefunktionen på forsiden. Søgmaskinen ser således ud:



Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan finde/ved hvad min maskines varenummer er?

Der er forskellige muligheder for at finde din maskines varenummer:

1) Din maskines varenummer er placeret på din maskine ved siden af/under CE pladen.

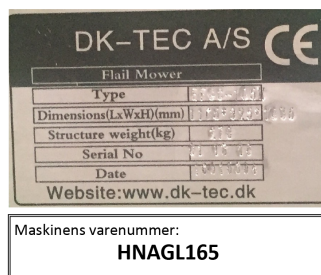

2) Find din faktura fra da du købte maskinen. Her fremgår maskinens varenummer som vist nedenfor.

Antal	Nummer	Beskrivelse
1	HNAGF240	Slagleklipper 240 Svingbar, inkl pto
1	KØREKLAR	100 % køreklar

3) Find din maskine på vores hjemmeside. Her er varenummeret placeret lige under overskriften på varen.



DK·TEC

Sikkerhedsinstruktioner

Gode sikkerheds procedurer beskytter ikke kun dig, men også folk omkring dig. Gør disse sikkerhedsrutiner til en vane og en del af dit sikkerhedsprogram. Vær sikker på at alle som betjener maskinen, kender de anbefalede brugs og sikkerheds procedurer, og følger sikkerheds forskrifterne. Herved kan de fleste uheld undgås. Risiker ikke skade eller død ved at ignorere disse sikkerheds rutiner.

Opmærksomhedssymbolet er brugt gennem denne manual og indikerer at opmærksomhed er påkrævet og identificerer farer. Følg de anbefalede advarsler.



Symbolet betyder: Vær opmærksom! Din sikkerhed er involveret

BEMÆRK(CAUTION)

Dette symbol betyder at der er en potentiel risiko eller fare, som hvis man ikke er forsigtig kan resultere i skader. Det kan også være anvendt for at advare mod usikker adfærd.

ADVARSEL

Dette symbol indikerer en potentiel farlig situation, som hvis man ikke er forsigtig kan resultere i død eller alvorlig skade, og inkluderer farer der opstår når sikkerhedsskærme eller lign er afmonteret. Det kan også være anvendt til at advare mod usikker adfærd.

FARE

Dette symbol indikerer en mulig farlig situation, som hvis der ikke udvises forsigtighed kan resultere i død eller alvorlig skade. Dette symbol bruges når faren er størst, typisk for områder på maskinen som ikke kan forsynes med afskærmning eller lign.




ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUG AF MASKINEN

- Sikkerhed for brugeren og folk i nærheden af maskinen er en meget vigtig målsætning under udviklingen af denne maskine. Alligevel sker der hvert år ulykker som kunne være undgået, ved lidt mere tænsksomhed og forsigtig omgang med maskinen. Du kan som bruger undgå disse ulykker ved at følge de anvisninger og advarsler der gives i denne vejledning
- For at give den bedste illustration er nogle billeder og figurer vist hvor sikkerhedsbeskyttelsen er taget væk. MEN maskinen må aldrig bruges når disse beskyttelser er taget af, og hvis de har været afmonteret i forbindelse med reparation eller service, skal de altid monteres igen inden maskinen bruges.
- Genplacer mærkater der mangler eller er beskadigede. Deres placering er vist i manualen
- Brug aldrig maskinen hvis du har drukket, taget stoffer eller lign der kan svække din opmærksomhed og reaktionsevne. Spørg din læge om du må bruge maskinen hvis du tager medicin.
- Under ingen omstændigheder må børn under 18 år være på maskinen, eller ved maskinen!
- Lad ingen personer bruge maskinen før de har læst denne manual, og har forstået sikkerheds beskrivelserne, og sikkerhed ved brug af maskinen. Genlæs denne manual mindst engang hvert år.
- Maskinen er farlig for børn og alle som ikke er bekendt med maskinens funktioner og virkemåde. Brugeren skal være ansvarlig og have en god forståelse for denne type maskiner.
- Pres **aldrig** maskinen ud over dens grænser eller det den er designet til at gøre.
- Brug en sikker traktor hvor bremserne og sikkerhedsudstyret er intakt når du betjener maskinen.
- Modificer ikke maskinen på nogen måde. Dette kan resultere i alvorlige ulykker eller død, påvirke driften af maskinen og afkorte dens levetid.
- Maskinen er designet til at være så sikker som muligt. Følg instruktionerne, advarslerne, før brug, under brug, ved opbevaring og vedligeholdelse.

Sikkerhedsmærkaternes placering

Sikkerhedsmærkaternes placering er vist nedenfor. Good sikkerhed kræver at du undersøger hvor de forskellige mærkater sidder, samt at deres indhold er forstået.

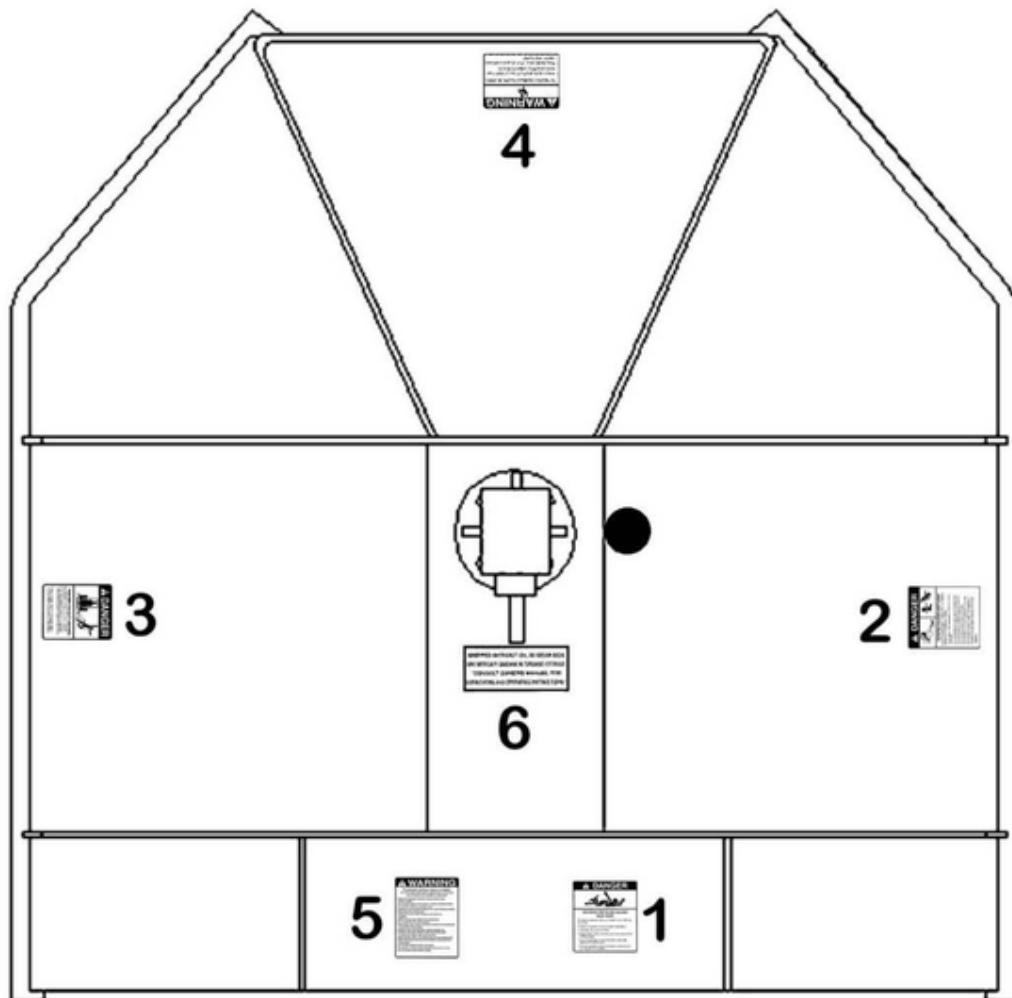

HUSK, hvis mærkaterne er beskadiget, skal der placeres nogle nye på samme sted.

! ADVARSEL



ROTERENDE DRIVLINIE
KONTAKT KAN VÆRE DØDELIG
INGEN ADGANG
ANVEND KUN NÅR:

- Alle beskyttelsesskærme på klipper og traktor er på plads
- Drivlinier er sikkert vedhæftet i begge ender
- Beskyttelsesskærme er fri af drivlinier

1

! ADVARSEL




ROTERENDE BLADE – INGEN ADGANG
FOR AT UNDGÅ SKADER ELLER DØD:

- Medbring aldrig passager på traktor eller klipper og især ikke børn
- Kør ikke med klipperen hvis nogen er tættere end 100 meter på
- Eller hvis beskyttelseseenheder ikke er på plads
- Aldrig hænder eller fødder under klipperen
- Stå aldrig tæt på maskinen
- Stå aldrig mellem klipper og traktor
- Kør kun med en lovlig og sikker traktor

2

! ADVARSEL



PAS PÅ FLYVENDE GENSTANDE
For at undgå alvorlige skader eller død:

- Kør kun når alle beskyttelsesskærme og enheder er intakte
- Stop klipperen hvis nogen kommer tættere på end 100 meter

3

! ADVARSEL

FOR AT UNDGÅ SKADER ELLER DØD

- Hav aldrig passager på traktor eller klipper
- Børn må ikke være i nærheden
- Kør kun når beskyttelsesskærme er monteret og er intakte
- Kom aldrig tæt på bevægelige dele
- Kør kun med lovlig og sikker traktor
- Klipperen må ikke køre i hævet stand
- Stop traktor og brems inden klipper afmonteres
- Sikre klipper inden der arbejdes under den
- Transport jf. lokal lovgivning
- Hold løst tøj, hår m.v. væk fra klipperen
- Andre personer må ikke være nær klipperen
- Stå aldrig mellem klipper og traktor
- Pas på i kuperet terræn
- Hold en sikker hastighed

5


! ADVARSEL



FARE VED BEVÆGELIGE DELE
For at undgå alvorlig skade eller død:

- Luk beskyttelsesplader og skærme før start
- Hold hænder, fødder, hår og tøj væk fra bevægelige dele
- Afbryd kraftkilder før justering eller service
- Stå ikke på eller ved maskinen når den er i drift

! FARE

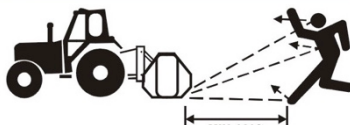

MIN. 160ft

VIGTIG INFORMATION

TJEK DISSE PUNKTER FØR START OG NÅR TRAKTOREN ER STANDSET OG PTO-AKSEL ER FRAKOBLET:

1. Check olieniveau, hvis der skal påfyldes brug SAE90 EP
2. Smør de markerede lejer ved bevægelige dele
3. Tjek at bolte, beslag m.m. sidder korrekt

4

! WARNING



FOR AT UNDGÅ SERIØS SKADE ELLER DØD

- Hold hænder og kroppen væk fra koblingsområder når klipperen tilkobles traktoren.
- Hold kroppen væk fra områder hvor du kan blive klemt mellem klipperen og traktoren

Service instruktioner

SMØRING/ VEDLIGEHOLDELSE

1. GEARBOX: Gearbox skal fyldes med SAE 90 olie . Se tegning for påfyldning og tjek oliestanden. Tjek altid oliestand inden klipperen tages i brug.
2. SMØRING: smørepunkter på maskinen og pto (fedt nipler) skal smøres for hver 8 drift timer. Første gang klipperen skal bruges skal alle smøresteder smøres. Pto røraksel og quick realise knapper smøres for hver 20 timer. Rens nipler før smøring og fjern overskydende fedt efter smøring. Smørnipler på sikkerhedsbeskyttelse på pto akse skal også smøres jævnligt.
3. AFSKÆRMNING: skal altid være på plads på klipperen, hvis beskadiget skal de repareres eller udskiftes.
4. Blade: Når knivene skal slibes eller skiftes, skal det være begge knive samtidigt, for at bevare balancen i maskinen. Når knivene skal skiftes, åbnes adgangsdøren, skruen fjernes som holder kniven og kniven kan tages af. Udskiftning eller slibning af knive gøres ved at den bagerste del af maskinen løftes til lodret. Husk at sikre maskinen at den ikke kan falde ned.
5. Pto aksel: Koblingen skiftes ved at afmontere de skruer der holder koblingen. Denne operation skal udføres af et autoriseret service værksted

Betjeningsinstruktioner

1. Montering på traktor: klipperen har en 1 3/8" aksel

Advarsel: Klipperen er designet til 540 rpm. Når klipperen er monteret tjekkes det at pto akslen ikke rammer klipperen når der hæves eller sænkes.

2. PTO aksel: Sørg for at længden er korrekt og at den er velsmurt. Når maskinen kører må pto vinkel ikke overstige 35 grader i vinkel. Akslerne skal have et overlap på ca 4".

Vigtigt: sørg altid for at pto aksel er afmonteret før der arbejdes på klipperen.

Det er klogt at tjekke koblingens funktionalitet en gang om året (gøres af serviceværksted)

3. Betjening af traktoren: Kør med 540 RPM

4. Klipperen skal ved klipning lægge vandret eller med forenden en anelse lavere

Forbedredelse

- Læs og forstå brugermanualen og alle sikkerhedsmærkaterne inden start.
- Personlig beskyttelse inkluderer, hjelm, briller, sikkerheds sko og handsker. Dette anbefales ved reparation, brug og vedligeholdelse af maskinen. Bær ikke løstsiddende ting på tøjet, halstørklæde eller smykker som kan komme i kontakt med maskinen og pto'en.
- **LANG TIDS PÅVIRKNING AF HØJ STØJ KAN SKADE HØRELSEN PERMANENT**
Nogle traktorer kan uden klipper give så meget støj at der kan opstå varig høreskade. Derfor anbefales der høreværn ved over 80 db.

NOTE: høreskader over tid akkumuleres og kan ikke udbedres.

- Brug altid sikkerhedsbælte, og undgå alvorlige skader eller død som følge af at falde af traktoren.
- Gør området fri for diverse genstande som sten og lign. Da disse kan blive slynget afsted af klipperen og forvolde alvorlig skade.
- Kør kun i dagslys.
- Sørg for at klipperen er monteret korrekt, justeret og i god stand før brug.
- Sørg for at alle sikkerhedsskærme og labels er korrekt monteret og i god stand.

Sikkerhed ved start og stop

- Sørg for at det beskyttende lag omkring pto akslen er intakt og korrekt sikret på traktor og maskine. Hvis den er beskadiget eller mangler, skal der købes en ny.
- Traktoren skal have en hurtig stop funktion på pto'en.

NOTE: Hvis en ekstra kobling er nødvendig kan det ændre den totale længde af pto akslen, og længde skal måske justeres.

- Klipperen drives af traktorens PTO, via PTO-akslen. Sørg for at akslen er i god stand. Der må kun køres med 540 omdrejninger på PTO. Vær klar over hvordan traktoren hurtigt kan stoppes, hvis der sker et uheld
- Når PTO aktiveres, skal det ske med få omdrejninger, herefter øges til arbejdshastighed som er ca. 540 omdrejninger, hvorefter græsklipning kan påbegyndes.
- Brug af maskinen kan føre til hændelser der ikke kan forudses.
- Brugere af maskinen skal læse denne manual grundigt, især afsnittene om sikkerhed.
- De fleste uheld sker pga. manglende forsigtighed. Hold mennesker flere hundrede meter væk fra maskinen når den bruges.
- Hvis maskinen bruges hvor der er mange mennesker, kan der være fare flyvende dele som kan forårsage skade. Kørsel må stoppes hvis nogen kommer for tæt på.
- De fleste uheld skyldes flyvende dele fra maskinens knive. Uheld sker især når maskinen lånes ud og betjenes af mennesker der ikke kender maskinen godt.
- Brakpudseren er designed til 540-RPM.
- Installer og sikre alle beskyttelsesskjolde før brug. Beskyttelsen bag ved klipperen skal være intakt og i god stand. Disse bør tilses hver dag for skader, og som straks skal udbedres for at undgå skader og ulykker.
- Afbryd (PTO) og stil traktoren i frigear før traktoren startes.
- Mange genstande som tråd, reb etc. kan sætte sig fast i knivene og komme uden for maskinens beskyttelse. Dette kan være meget farligt, og skal fjernes før der igen køres med maskinen.
- Lad aldrig knivene ramme fremmede genstande. Klip groft græs første gang med lidt højere højde for at opdage evt. genstande. Gå aldrig ud fra at området er frit for fremmede genstande.
- Stop altid traktoren, træk bremsen, fjern tændingsnøglen, sænk klipperen, afvent rotererne er standset, inden klipperen spændes fra traktoren. Forlad aldrig maskinen, når traktoren er startet, eller når klipperen er hævet.
- Placer aldrig hænder eller fødder under maskinen. Hold dig væk fra bevægelige dele!
- Placer dig aldrig under maskinen før den er sikret helt.
- Tillad ikke passagerer på traktor eller klipper.
- Kør kun når der ikke er personer eller dyr i nærheden af maskinen.
- Afmonter aldrig sikkerhedsskjoldene bag på maskinen.
- Kør aldrig med klipperen under lavt hængende grene, føreren kan blive trukket af og

derefter ramt af klipperen.

- De roterende dele er konstrueret og designet til groft arbejde. Men hvis de rammer meget hårde genstande, som sten og stål, kan knivene rykkes af og forårsage skade og ulykke. Derfor må dette aldrig ske.
- Stop straks traktor og klipper hvis en genstand rammes. Sluk motoren, fjern tændingsnøglen og besigtig skader inden arbejdet fortsættes.
- Vær opmærksom på ujævnt terræn, huller og gemte genstande. Pas meget på og hold en passende fart. Hvis terrænet er meget ujævnt skal der være gode dæk på traktoren, måske skal der suppleres med kontravægte.
- Kør altid op og ned af bakker, aldrig på tværs.
- Mindst 20 % af traktor og klipper vægt må være på forhjulene. Uden den vægtfordeling kan traktoren tippe, og føren kan komme til skade eller blive dræbt. Frontvægte kan være nødvendige. Vej traktorens vægtfordeling. *Gæt ikke!*

Transport sikkerhed

- Læs om transportsikkerhed i traktorens manual før kørsel.
- Tjek regler for transport på offentlige veje med de lokale myndigheder. Overhold alle lokale love og regler.
- Sørg for at have et SMV (langsomt kørende køretøj) mærkat og at alle reflekser og lys som kræves lokalt for kørsel på offentligt område er på plads. De skal være rene og kunne ses af den omliggende trafik.
- Sørg altid for at maskinen transporteres i sikret (aflåst) transportstilling.
- Drik ikke alkohol når du skal køre.
- Vær en sikker og opmærksom chauffør. Vær altid opmærksom på trafikken, lave broer etc. Pas på når en vej krydses.
- Ved kraftige sving eller bakker, kør da med lav hastighed.
- Sørg for at mindst 20 % af vægten er på traktorens forhjul.
- Kør ekstremt langsomt når der køres tæt på huse etc..
- Tillad aldrig passagerer på traktor eller klipper.

Montering på traktor



ADVARSEL

Stå aldrig mellem klipper og traktor når traktoren bakkes til klipperen



STEP 1 Monter klipperen på 3 punktsophæng, som beskrevet i manualen.

STEP 2 Smør pto aksel i begge ender og monter derefter pto aksel.



ADVARSEL

Hvis låsen i pto ikke aktiveres, kan pto'en gå løs og forårsage ulykke og død.

STEP 3 Sørg for at pto aksel også låser på traktoren pto. Sikkerhedsskærme skal være i god stand.

STEP 4 PTO skjoldene skal ikke rotere og derfor monteres med sikkerhedskæder i begge ender.

BETJENINGS INSTRUKTION

Klipperen er designet til at klippe groft græs og lign og til 1" i diameter. Brug af klipperen ud over denne størrelse kan beskadige klipperen og er ikke omfattet af garantien.

JUSTERING FØR KØRSEL

Sørg for at klipperen ikke kan komme i kontakt med traktorens hjul når klipperen er løftet helt op. Se justering i traktorens manual.

Vedligeholdelse

- God vedligeholdelse er dit ansvar. Dårlig vedligeholdelse er en invitation til problemer
 - Følg god arbejdspraksis.
 - Hold arbejdsområdet rent.
 - Sørg for at elværktøj, ledning, værktøj er i god stand og korrekt anvendt.
 - Brug god belysning til opgaven.
- Sørg for at der er god ventilation. Kør aldrig med traktoren i en lukket bygning. Ustødningen kan give forgiftning.
- Før du arbejder på klipperen, frakobles PTO'en, sørg for at alle bevægelige dele står helt stille, stop motoren, træk bremsen, og fjern tændingen.
- Arbejd aldrig under klipperen før den er helt sikret.
- Brug altid personlig beskyttelse, for øjne, ører og hænder når der skal arbejdes på klipperen.
- Tjek jævnligt knivene. De skal være skarpe og fri for kanter, og sidde godt fast.
- Periodelvis efterstrammes alle bolte, og det sikres at alle bolte er der og sidder korrekt. Det er nødvendigt for et sikkert arbejde.
- Når vedligeholdelse er afsluttet, skal alle skjolde og mærkater igen være på plads.
- Efter service, tjek at alt værktøj og dele der har været brugt, er fjernet igen fra klipperen.
- Lad ikke fedt eller olie hænge på maskinen.
- Hvor reservedele er nødvendig for vedligeholdelse eller reparation, må der kun anvendes originale dele.
- Bruges originale dele ikke, bortfalder garantien.
- Førstehjælps udstyr ligge let tilgængeligt når der udføres reparation eller vedligeholdelse på maskinen.

BEMÆRK:

Ved opfyldning af olie på gearkassen, må den aldrig overfyldes. Dette kan give skader på gearkassen, og dækkes ikke af garantien på maskinen.

Opbevaring

- Stop traktoren, træk bremsen, frakoble pto'en, stop motoren og fjern tænding og nøgle.
- Opbevar maskinen i et område hvor der ikke er mennesker.
- Tillad ikke børn at lege i området omkring maskinen eller på maskinen.
- Sørg for at maskinen er parkeret på hård sikker grund, og at alle maskinens sikkerhedsforanstaltninger er intakte.

Fejlfinding

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	SOLUTION
Efterlader striber af ikke-klippet græs	1. Klipperen slingrer 2. Knive er defekte 3. RPM ER for lav. 4. Vådt græs der bliver til mudder 5. kører for stærkt. 6. knive låser. 7. knivbolte sidder løse. 8. græs ligger ned pga dårligt vejr. 9. Græs slemmer op under klipper 10. Vådt græs trykkes ned af traktorens dæk	Stram slingekæder. Slib eller udskift knive. Brug korrekt PTO hastighed For vådt til at slå græs - stop. Reducer hastighed Frigør knive Skift knivbolte. Kør kun en vej Rens klipperen Kør igen men den modsatte vej
Græs klumper eller kommer ikke ordentligt ud	1. Græsset er for højt og groft 2. Græsset er vådt 3. Bagerste ende af klipper er for lav	Sænk traktorhastighed. Klip græsset 2 gange Stram eller skift Juster klipperhøjde
Klipper skævt.	Uens højde på klipper.	Juster klippehøjde.
Gearkasse varm.	1. Mangler olie. 2. Forkert olie. 3. Skidt og slam.	Fyld på. Skift til korrekt olie. Rens.
Vil ikke klippe.	Knivbolt er beskadiget	Installer ny.
Klipperen kører ikke hele tiden.	Kobling slipper.	Juster kobling.
Klipperen sejler.	Løse liftarme.	Fikser.
Pto kommer i kontakt med klipperen.	Hæver klipper for meget, ukorrekt indstilling af topstang.	Juster.
Knivbolte går løse	1. Bolte er ikke spændt 2. Bolt hul er slidt eller for stort 3. Knivbolt er beskadiget.	Stram bolt. Skift knivholder. Skift knivbolt og lås.
Knive slides hurtigt	1. Kører i sandområde	Øg klippehøjde

	2. Ujævnt underlag	Øg klippehøjde
	3. Knive rammer jorden	Øg klippehøjde
Klipperen mangler kraft	1. Kører for hurtigt frem	Reducer hastighed
	2. Tammer jorden.	Hæv klipperen
	3. Knive beskadiget eller sløve	Slib eller udskift
	4. Traktor har for lille hastighed	Brug en større
Vibrationer	1.Tjek gearboks bolte.	Stram hvis løse.
	2.tjek for løse bolte på knive og knivholder.	Stram hvis løse.
	3.Tjek for olieslip pga skæv aksel.	Skift aksel hvis skæv.
	4. Se om knive svinger frit.	Frigør knive.
	5.tjek for skader på knive, er begge skiftet samtidigt?	Tjek at knive vejer det samme.
	6.Kniv er knækket	Skift begge knive.
	7.Kniv aksel er skæv	Udskift.
	8.Nye knive er monteret med gamle bolte.	Udskift.
	9.Traktor og klipper sporer ikke.	Juster
	10.Wire eller reb kører med rundt.	Fjern genstande
	11.knive er ude af balance.	Udskift begge knive.

DECLARATION OF CONFORMITY
Machinery Directive: 2006/42/EC

Name of manufacturer or supplier

Hangzhou Geesun International Co.,Ltd.

Full postal address including country of origin

No.631 Zhongshan Bei Road, Jinghui office building, Suite 16D, Hangzhou, Zhejiang, China.

Description of product

Mower

Name, type or model, batch or serial number

Model: 4RMOW、5RMOW、6RMOW、HGDB120N、HGDB150N、HGDB180N

Serial NO: 5RMOW Serial NO: 000001

Standards used, including number, title, issue date and other relative documents

EN ISO 12100:2010, EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 4254-12:2012/A1:2017, EN ISO 13857:2008.


Place of issue HANGZHOU

Name of authorised representative Xiao Mu Ye

Position of authorised representative General manager

Declaration

I declare that as the authorised representative, the above information in relation to the supply / manufacture of this product, is in conformity with the stated standards and other related documents following the provisions of the above Directives and their amendments.

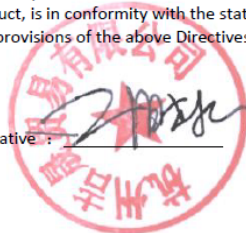Signature of authorised representative : 

Date: 2021-10-20

**Find reservedele/partslist for
din vare på www.dk-tec.dk
under selve maskinen.**